

Producent
DrayTek Corporation
No.26, Fushing Rd., Hukou,
Hsinchu Industrial Park,
Hsinchu 303, Taiwan
www.draytek.com

Importer / dystrybutor
Brinet sp. z o.o. sp. k.
ul. Lubowska 23
60-433 Poznań
biuro@brinet.pl
www.draytek.pl

DrayTek

VigorAP 903



Skrócona instrukcja obsługi

Obsługa klienta

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wielu próbach, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@brinet.pl

Zarejestruj urządzenie

Możesz zarejestrować swoje urządzenie Vigor na stronie <https://myvigor.draytek.com>

Aktualizacja firmware oraz narzędzi

Najnowsze wersje firmware oraz narzędzia są dostępne na stronie <https://draytek.pl/wsparcie>

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.
- Produkt jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Urządzenie powinno być użytkowane w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucając urządzenie, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
- Antena/nadajnik powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka.



Znak ten oznacza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.



Deklaracja zgodności UE

Producent: DrayTek Corp.

Adres: No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan

Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkt VigorAP 903 jest zgodny z dyrektywami Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP 2009/125/EC oraz RoHS 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<https://draytek.pl/wsparcie/dokumentacja/>

Informacje o częstotliwościach dla obszaru Europy	
2.4GHz WLAN	2401-2483 MHz, maks. emitowana moc: 19.86 dBm
5GHz WLAN	5170-5330 MHz, maks. emitowana moc: 22.93 dBm 5490-5710 MHz, maks. emitowana moc: 29.86 dBm
	Wymagania w AT/BE/BG/CZ/DZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150-5350 MHz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Ten produkt jest przeznaczony do sieci WLAN 2.4GHz/5GHz w całym regionie Europy.


1. Zawartość opakowania




Access Point Vigor




Skrócona instrukcja obsługi

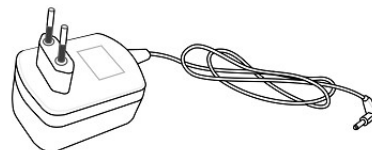

Zasilacz sieciowy

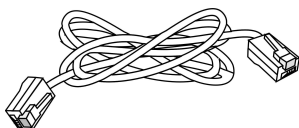


Kabel RJ-45 Ethernet



2x antena WLAN

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Przed użyciem usuń folię ochronną z urządzenia, aby zapewnić wentylację.

2. Objaśnienie panelu

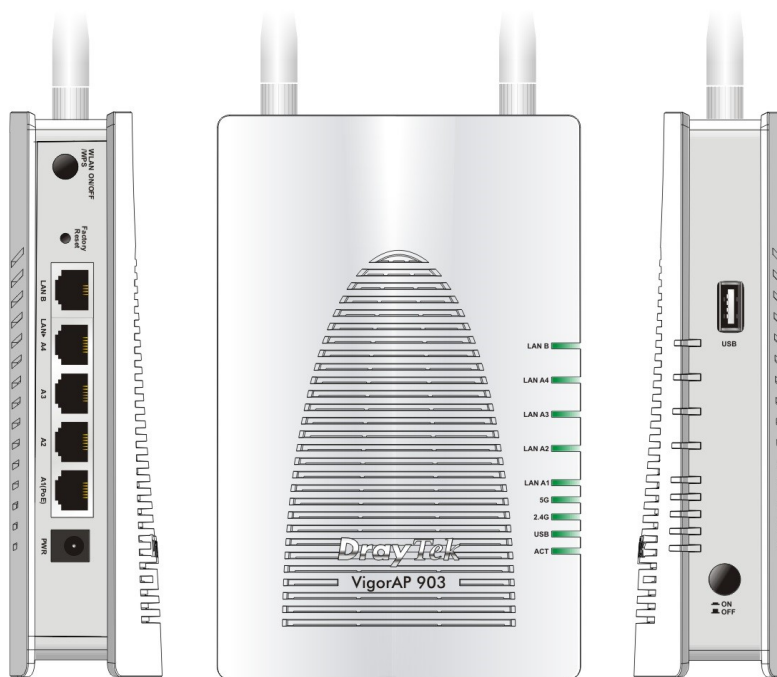

Interfejs	Opis
	Pasmo bezprzewodowe będzie przełączane/zmieniane w zależności od naciśnięcia i zwolnienia przycisku. • 2.4GHz (wł.) oraz 5GHz (wł.) - domyślnie • 2.4GHz (wł.) oraz 5G (wł.) - wciśnij i zwolnij przycisk jeden raz • 2.4GHz (wł.) oraz 5GHz (wł.) - wciśnij i zwolnij przycisk dwa razy • 2.4GHz (wł.) oraz 5GHz (wł.) - wciśnij i zwolnij przycisk trzy razy WPS - Gdy funkcja WPS jest włączona przez WebUI, naciśnij ten przycisk na dłużej niż 2 sekundy. Urządzenie będzie czekało przez 2 minuty na klienta bezprzewodowego, który połączy się z nim przez WPS.

	Przywraca ustawienia domyślne. Sposób użycia: Włącz urządzenie. Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj przez ponad 10 sekund. Urządzenie uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.
LAN B	Port 1Gbps do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
LAN A4, A3, A2 A1 (PoE)	Porty 1Gbps do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych. Urządzenie może być zasilane PoE (802.3af) przez port A1.
PWR	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego. Prąd stały DC 12V.
USB	Złącze do urządzenia USB (termometr).
ON/OFF	Włącznik zasilania.

LED	Status	Objaśnienie
ACT	Nie świeci	System nie jest gotowy.
	Miga	System jest gotowy i działa normalnie.
USB	Świeci	Urządzenie USB jest podłączone i gotowe do użycia.
	Miga	Transmisja danych.
2.4G 5G	Świeci	Funkcja bezprzewodowa jest gotowa.
	Nie świeci	Funkcja bezprzewodowa nie jest gotowa.
	Miga	Transmisja danych.
LAN A1 ~ A4 LAN B	Świeci	Port jest podłączony.
	Nie świeci	Port jest rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.

3. Instalacja sprzętu

3.1 Połączenie sieciowe


Zasilanie urządzenia przez zasilacz sieciowy

1. Podłącz VigorAP do routera lub switcha w swojej sieci przez kabel Ethernet.
2. Podłącz końcówkę zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu urządzenia, wtyczkę włoż do kontaktu.
3. Włącz urządzenie
4. Sprawdź status diód LED.




Zasilanie urządzenia przez switch PoE

1. Podłącz port A1(PoE) VigorAP do switcha PoE (802.3af/at) w swojej sieci przez kabel Ethernet.
2. Włącz urządzenie
3. Sprawdź status diód LED.

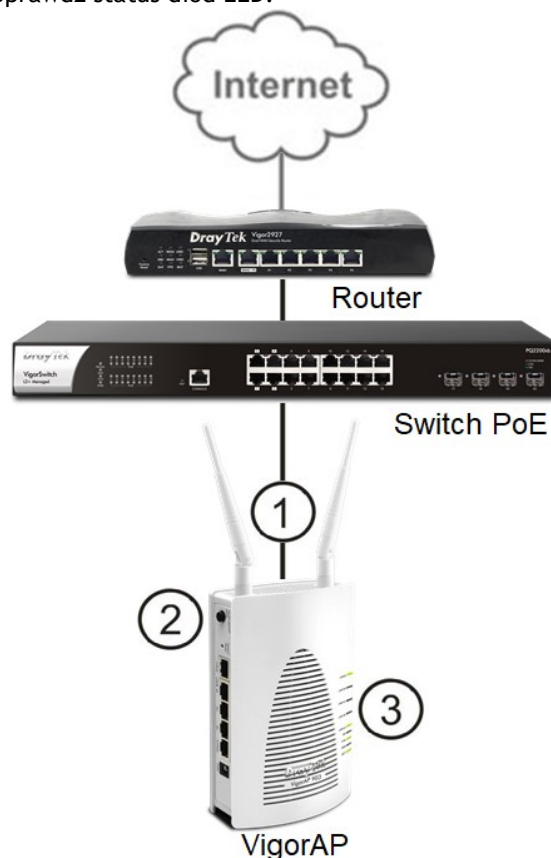

3.2 Montaż ścienny


1. Wywierć dwa otwory w ścianie.
Zalecana średnica wiertła wynosi 6.5 mm.
Odległość między otworami wynosi 80 mm.
2. Wkręć śruby w ścianę za pomocą odpowiedniego typu kołka rozporowego.
3. Zawieś VigorAP bezpośrednio na śrubach.

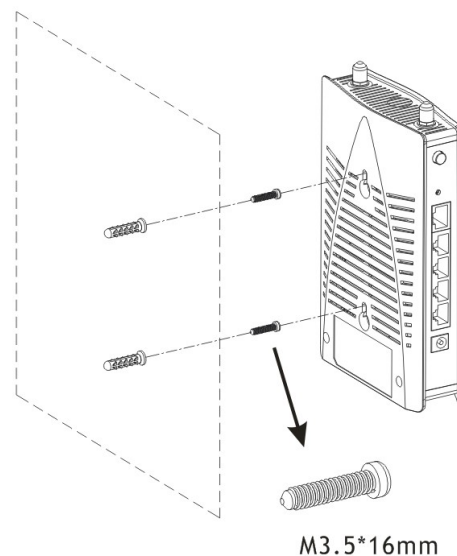


4. Konfiguracja przez WebUI

Aby uzyskać dostęp do Internetu, wykonaj podstawową konfigurację po zakończeniu instalacji sprzętu.


1. Podłącz komputer do urządzenia.

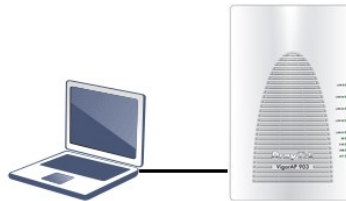


2. Ustaw statyczny IP na komputerze np. 192.168.1.10.

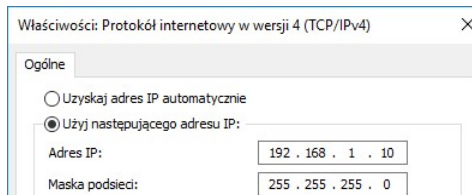


3. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP **192.168.1.2**. Domyślnie VigorAP ma włączoną opcję klienta DHCP, zatem adres może być inny po podłączeniu do sieci lokalnej z serwerem DHCP.



4. Wpisz **admin** w polu Username oraz **admin** w polu Password i kliknij Login.

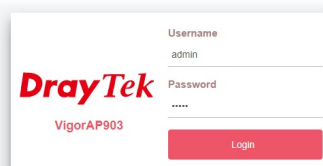

5. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

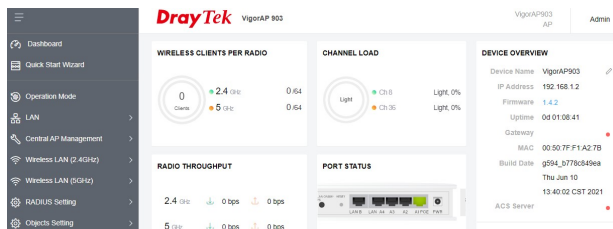


6. Przejdź do **Quick Start Wizard**, aby uruchomić kreatora.




7. Wybierz tryb pracy

Kliknij Next Step, aby przejść do następnego kroku.

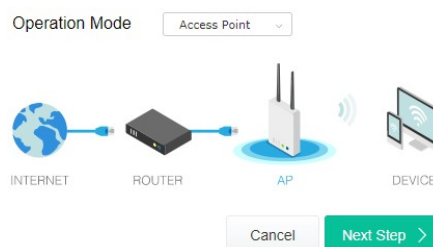

8. Wpisz własną nazwę SSID oraz własne hasło.

Kliknij Next Step, aby przejść do następnego kroku.



9. Wpisz hasło administratora.

Kliknij Next Step, aby przejść do następnego kroku.



10. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Finish.

