

DrayTek

Vigor 3910



Skrócona instrukcja obsługi

Obsługa klienta

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wielu próbach, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wystanie wiadomości e-mail na adres pomoc@brinet.pl

Zarejestruj urządzenie

Możesz zarejestrować swoje urządzenie Vigor na stronie <https://myvigor.draytek.com>

Aktualizacja firmware oraz narzędzi

Najnowsze wersje firmware oraz narzędzia są dostępne na stronie <https://draytek.pl/wsparcie>

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.
- Produkt jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Urządzenie powinno być użytkowane w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucając urządzenie, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.



Znak ten oznacza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.


1. Zawartość opakowania




Router Vigor




Skrócona instrukcja obsługi

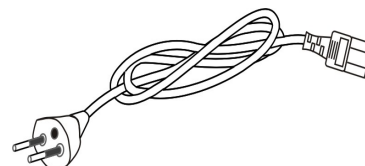


Przewód zasilający

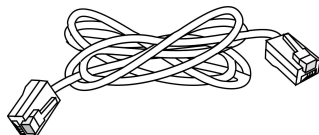

Kabel RJ-45 Ethernet

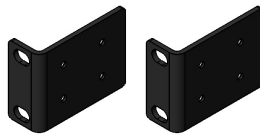


Uchwyty rack

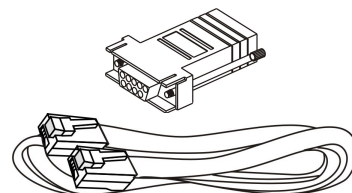

Adapter konsoli oraz płaski kabel

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Objaśnienie panelu

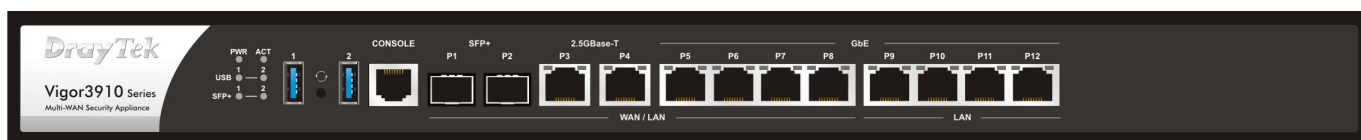

LED		Status	Objaśnienie
PWR		Świeci	Router jest włączony.
		Nie świeci	Router jest wyłączony.
ACT		Miga	System jest aktywny.
		Nie świeci	System jest zawieszony.
USB		Świeci	Urządzenie USB jest podłączone i gotowe do użycia.
		Nie świeci	Brak podłączonego urządzenia USB.
SFP+		Świeci	Połączenie światłowodowe jest ustanowione.
		Nie świeci	Brak połączenia światłowodowego lub zawieszenie systemu.
P3 ~ P12	Lewa	Świeci	Port jest podłączony.
		Nie świeci	Port jest rozłączony.
		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port jest podłączony z prędkością 1Gbps lub większą.
		Nie świeci	Port jest podłączony z prędkością mniejszą niż 1Gbps.

Interfejs	Opis
USB1 / USB2	Złącze do urządzeń USB.
Console	Przeznaczone do użytku techników.
SFP+ (P1~P2)	Konfigurowalne złącza do modułu SFP 10Gbps. Może pracować jako WAN (dostęp do Internetu) lub jako LAN (podłączenie lokalnych urządzeń sieciowych).
2.5GBase-T (P3~P4)	Konfigurowalne porty 2.5Gbps. Mogą pracować jako WAN (dostęp do Internetu) lub jako LAN (podłączenie lokalnych urządzeń sieciowych).
GbE P5~P8	Konfigurowalne porty 1Gbps. Mogą pracować jako WAN (dostęp do Internetu) lub jako LAN (podłączenie lokalnych urządzeń sieciowych).
GbE P9~P12	Porty 1Gbps do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
	Przywraca ustawienia domyślne. Sposób użycia: Włącz router (miga dioda ACT). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj przez ponad 5 sekund. Gdy zobaczysz, że dioda ACT zacznie migać szybciej niż zwykle, zwolnij przycisk. Następnie router uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.
	Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego
ON/OFF	Włącznik zasilania.



Deklaracja zgodności UE

Producent: DrayTek Corp.

Adres: No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan


Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkt Vigor3910 jest zgodny z dyrektywami EMC Directive 2014/30/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU oraz RoHS 2011/65/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<https://draytek.pl/wsparcie/dokumentacja/>

3. Instalacja sprzętu


3.1 Połączenie sieciowe

1. Podłącz modem/konwerter do portu WAN routera za pomocą kabla RJ-45 Ethernet.
2. Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 Ethernet do jednego z portów LAN routera, a drugi koniec kabla RJ-45 Ethernet do portu LAN w komputerze.
3. Podłącz serwer do portu WAN/LAN routera za pomocą kabla Ethernet (RJ-45).
4. Podłącz końcówkę przewodu zasilającego z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczkę włóż do kontaktu
5. Włącz urządzenie, naciskając wyłącznik zasilania na tylnym panelu.
6. System rozpocznie uruchamianie. Po zakończeniu testu systemu dioda ACT zaświeci się i zacznie migać. (Szczegółowe informacje o stanie diody znajdują się w sekcji 2. Objaśnienie panelu)

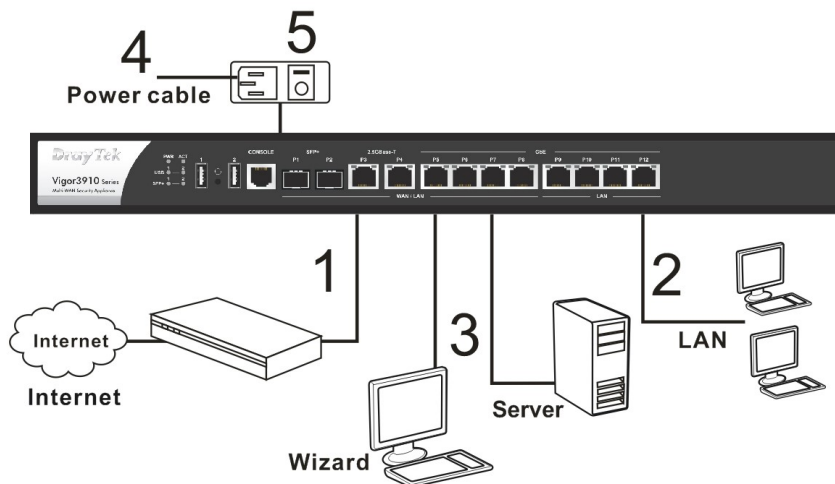


3.2 Montaż w szafie

Router Vigor można zamontować w szafie za pomocą uchwytów rack.



Przymocuj uchwyty do obudowy po obu stronach.

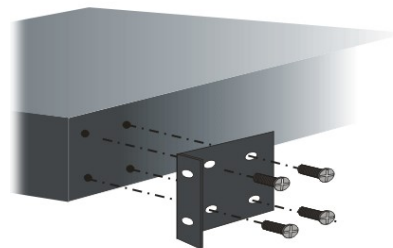


Zainstaluj router Vigor w szafie za pomocą czterech śrub.




4. Konfiguracja przez WebUI

Aby uzyskać dostęp do Internetu, wykonaj podstawową konfigurację po zakończeniu instalacji sprzętu.


1. Podłącz komputer do portu LAN routera.
2. Otwórz przeglądarkę i wpisz **192.168.1.1**
3. Wpisz **admin** w polu Username oraz **admin** w polu Password i kliknij Login.

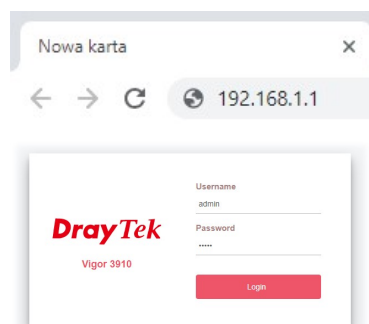

4. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

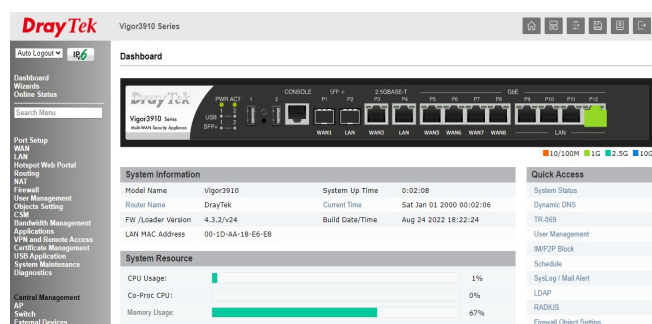

5. Przejdź do **Wizards>>Quick Start Wizard**.



6. Wpisz obecne hasło w polu Old Password a następnie wpisz nowe hasło w polu New Password oraz Confirm Password. Kliknij **Next**, aby kontynuować.

Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your Password.

Old Password	*****
New Password	*****
Confirm Password	*****

< Back Next > Finish Cancel

7. Wybierz interfejs WAN z którego korzystasz. Kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

WAN Interface

WAN Interface:	WAN1
Display Name:	
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation

< Back Next > Finish Cancel

8. Wybierz właściwy rodzaj dostępu do Internetu zgodnie z informacją dostarczoną przez Twojego dostawcę usług internetowych. Kliknij **Next** i postępuj dalej zgodnie z dalszymi krokami kreatora.

WAN Interface

WAN 1
Select one of the following Internet Access types.

☐ PPPoE
☐ Static IP
☒ DHCP

< Back Next > Finish Cancel

9. Po zakończeniu konfiguracji kliknij **Finish**, a następnie uruchom ponownie router.

Please confirm your settings:

WAN Interface:	WAN1
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	DHCP

< Back Next > Finish Cancel