

Producent
DrayTek Corporation
No.26, Fushing Rd., Hukou,
Hsinchu Industrial Park,
Hsinchu 303, Taiwan
www.draytek.com

Importer / dystrybutor
Brinet sp. z o.o. sp. k.
ul. Lubowska 23
60-433 Poznań
biuro@brinet.pl
www.draytek.pl

DrayTek

VigorAP 912C



Skrócona instrukcja obsługi

Obsługa klienta

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wielu próbach, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@brinet.pl

Zarejestruj urządzenie

Możesz zarejestrować swoje urządzenie Vigor na stronie <https://myvigor.draytek.com>

Aktualizacja firmware oraz narzędzi

Najnowsze wersje firmware oraz narzędzia są dostępne na stronie <https://draytek.pl/wsparcie>

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.
- Produkt jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Urządzenie powinno być użytkowane w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucając urządzenie, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
- Antena/nadajnik powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka.



Znak ten oznacza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.



Deklaracja zgodności UE

Producent: DrayTek Corp.
Adres: No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan

Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkt VigorAP 912C jest zgodny z dyrektywami Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP 2009/125/EC oraz RoHS 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<https://draytek.pl/wsparcie/dokumentacja/>

Informacje o częstotliwościach dla obszaru Europy	
2.4GHz WLAN	2401-2483 MHz, maks. emitowana moc: 19.30 dBm
5GHz WLAN	5170-5320 MHz, maks. emitowana moc: 22.62 dBm 5490-5710 MHz, maks. emitowana moc: 27.82 dBm
	Wymagania w AT/BE/BG/CZ/DZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150-5350 MHz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Ten produkt jest przeznaczony do sieci WLAN 2.4GHz/5GHz w całym regionie Europy.


1. Zawartość opakowania




Access Point Vigor



Skrócona instrukcja obsługi

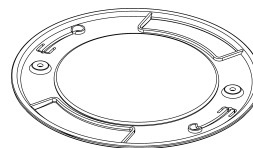


Uchwyt mocujący
(montaż sufitowy)

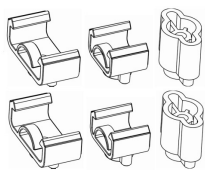


Zestaw zaczepów i dystansów
(sufit podwieszany)




Śruby i wkręty
(montaż sufitowy)

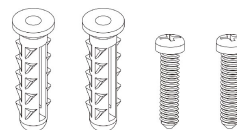

Zestaw kołków z wkrętami
(montaż ścienny)

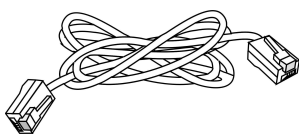


Kabel RJ-45 Ethernet

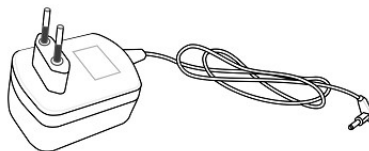

Zasilacz sieciowy

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
Przed użyciem usuń folię ochronną z urządzenia, aby zapewnić wentylację.

2. Objaśnienie panelu

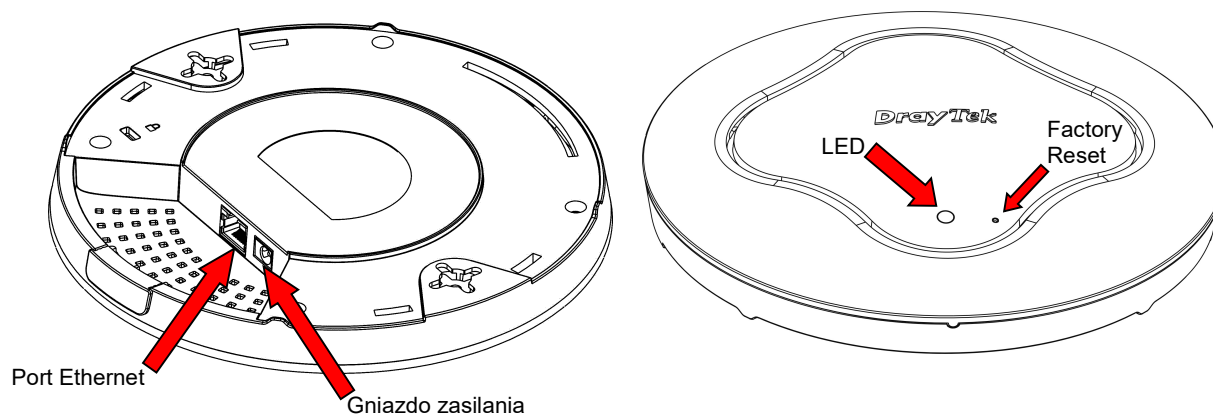

Interfejs	Opis
Port Ethernet	Port 1Gbps do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych. Urządzenie może być zasilane PoE (802.3af).
Gniazdo zasilania	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego. Prąd stały DC 12V.
Factory Reset	Przywraca ustawienia domyślne. Sposób użycia: Włącz urządzenie. Wciśnij przycisk wewnątrz otworu (użyj małego przedmiotu np. odgięty spinacz do papieru) i przytrzymaj ponad 5 sekund. Urządzenie uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.


Status LED	Objaśnienie
Nie świeci	System nie jest gotowy.
Świeci (niebieski)	System w trakcie uruchamiania.
Miga (niebieski)	System w trybie AP i działa normalnie.
Miga (zielony)	System w trybie Mesh mode lub Range Extender i działa normalnie.
Miga (pomarańcz.)	System w trybie TFTP oczekuje na firmware.

3. Instalacja sprzętu

3.1 Połączenie sieciowe


Zasilanie urządzenia przez zasilacz sieciowy

1. Podłącz VigorAP do routera lub switcha w swojej sieci przez kabel Ethernet.
2. Podłącz końcówkę zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu urządzenia, wtyczkę włoż do kontaktu.
3. Sprawdź status diód LED.

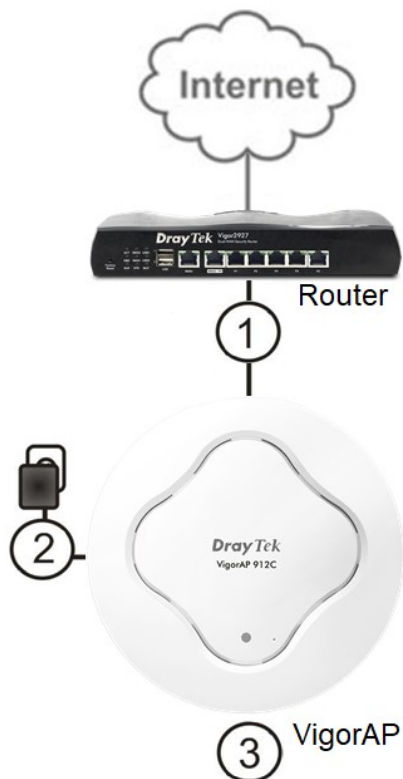

Zasilanie urządzenia przez switch PoE


1. Podłącz VigorAP do switcha PoE (802.3af/at) w swojej sieci przez kabel Ethernet.
2. Sprawdź status diód LED.

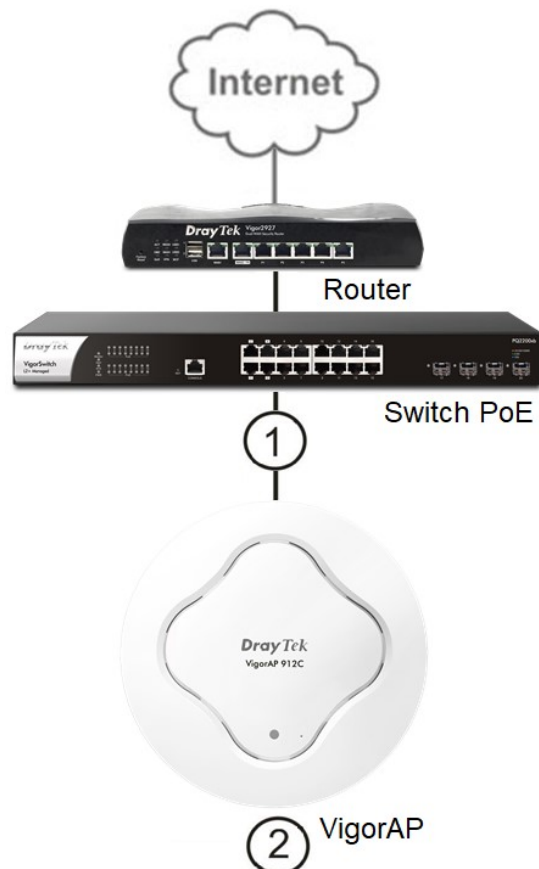

3.2 Montaż ścienny

VigorAP posiada od spodu otwory montażowe typu dziurka od klucza. Możesz zamontować AP w dowolnej osi (np. na godzinie 12, 3, 6 lub 9), aby umożliwić wprowadzenie kabla z najbardziej dogodnego miejsca, jeśli korzystasz z bocznego wejścia - zwróć uwagę na położenie wycięcia na kabel z bocznym wejściem.


1. Wywierć dwa otwory w ścianie.
Zalecana średnica wiertła wynosi 6.5 mm.
Odległość między otworami wynosi 140 mm.
2. Wkręć śruby w ścianę za pomocą odpowiedniego typu kotka rozporowego.
3. Zawieś VigorAP bezpośrednio na śrubach.

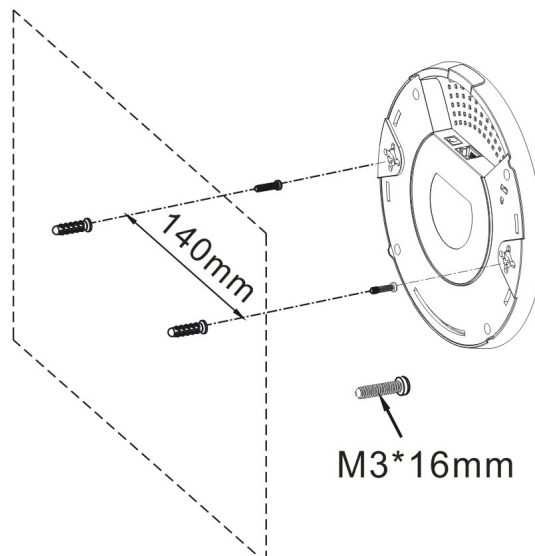

3.3 Montaż sufitowy


Płyta kartonowo-gipsowa

1. Przyłóż uchwyt mocujący pod płytą kartonowo-gipsową i zaznacz punkty. Wkręć kołki samowierzące.
2. Przelóż śruby przez otwory w uchwycie i wkręć je do kotków
3. Przykręć mocno dwie śruby na spodzie VigorAP.
4. Umieść urządzenie tuż pod uchwytem. Włóż śruby zainstalowane w kroku 2 do otworów w uchwycie mocującym
5. Delikatnie obracaj urządzenie, aby śruby wsunęły się w wycięcia uchwyty, do momentu zamocowania.

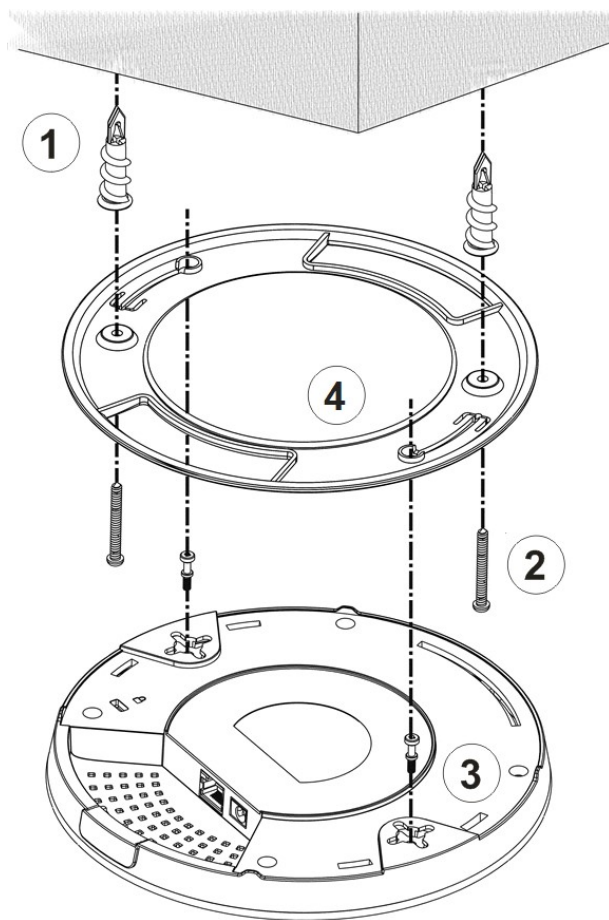


Sufit drewniany

1. Umieść uchwyt mocujący pod sufitem i przypocuj go za pomocą odpowiednich wkrętów.
2. Przykręć mocno dwie śruby na spodzie VigorAP.
3. Umieść urządzenie tuż pod uchwytem. Włóż śruby zainstalowane w kroku 2 do otworów w uchwycie mocującym.
4. Delikatnie obracaj urządzenie, aby śruby wsunęły się w wycięcia uchwyty, do momentu zamocowania.

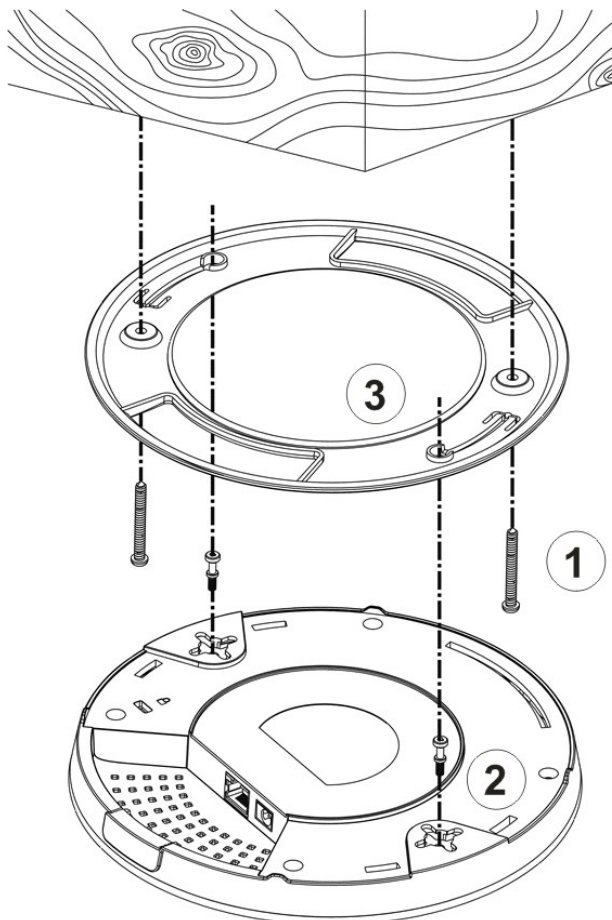


Stalowa rama sufitu podwieszanego

1. Wybierz zestaw zaczepów.
Jeśli wymagany jest większy odstęp pomiędzy sufitem a VigorAP, użyj mocowań dystansowych.
2. Umieść zaczepy w otworach pod spodem VigorAP. Przymocuj je za pomocą odpowiednich śrub.

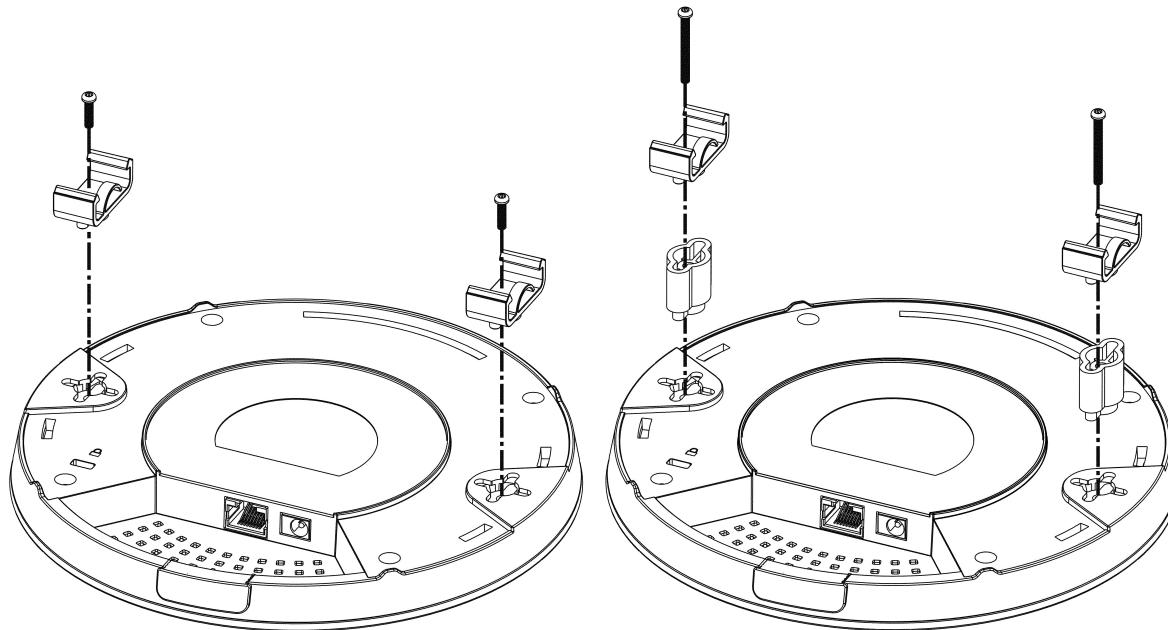

3. Przymocuj zaczepy do ramy.

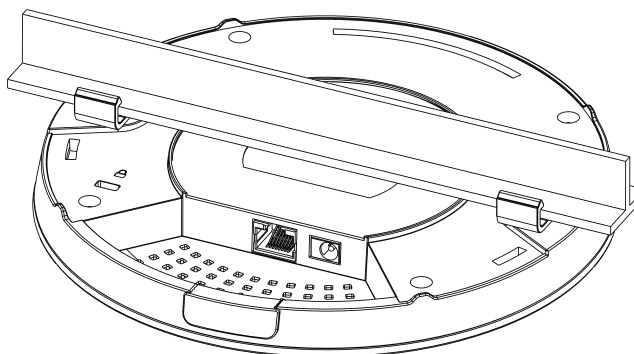


4. Konfiguracja przez WebUI

Aby uzyskać dostęp do Internetu, wykonaj podstawową konfigurację po zakończeniu instalacji sprzętu.


1. Podłącz komputer do urządzenia.




2. Ustaw statyczny IP na komputerze np. 192.168.1.10.

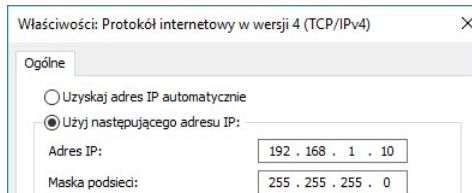


3. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP **192.168.1.2**
Domyślnie VigorAP ma włączoną opcję klienta DHCP, zatem adres może być inny po podłączeniu do sieci lokalnej z serwerem DHCP.



4. Wpisz **admin** w polu Username oraz **admin** w polu Password i kliknij Login.

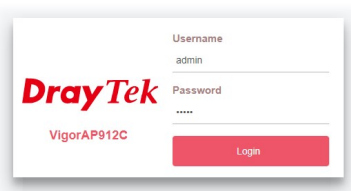

5. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

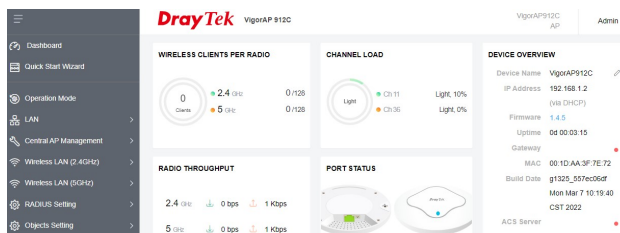


6. Przejdź do **Quick Start Wizard**, aby uruchomić kreatora.




7. Wybierz tryb pracy

Kliknij Next Step, aby przejść do następnego kroku.

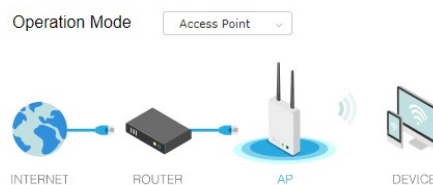

8. Wpisz własną nazwę SSID oraz własne hasło.

Kliknij Next Step, aby przejść do następnego kroku.

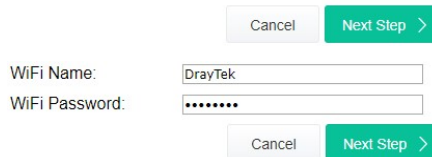

9. Wpisz hasło administratora.

Kliknij Next Step, aby przejść do następnego kroku.



10. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Finish.

