

DrayTek

VigorAP 802

11ac Dual-band Wall Plug AP



QUICK START GUIDE

VigorAP 802

802.11ac Dual-band Wall Plug AP

Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja

Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych materiałów przez okres 2 (dwóch) lat od momentu zakupu urządzenia u sprzedawcy. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu jako poświadczenie daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, jeżeli użytkownik posiada dowód zakupu, w przypadku wystąpienia objawów usterek wynikających z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiałów, zobowiązujemy się do dokonania naprawy lub wymiany wadliwych produktów tudzież komponentów zgodnie z naszym uznaniem, nie żądając zapłaty za części jak i pracę, w każdym możliwym stopniu jaki uważamy za konieczny aby przywrócić produkt do właściwego stanu funkcjonalności. Wszelkie wymiany będą polegać na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie ekwiwalentnych, równoważnościowych produktów wyłącznie według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt był modyfikowany, nieprawidłowo użytkowany, dokonywano przy nim zmian, uległ uszkodzeniu w wyniku siły wyższej, lub pracował w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objętego licencją oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawców. Usterki nie wpływające znacząco na korzystanie z produktu nie będą objęte gwarancją. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsługi i dokumentacji udostępnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informowania o tym.




1 Zawartość pudełka



1 Access point Vigor







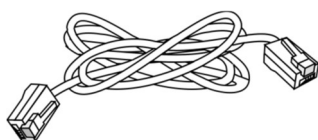
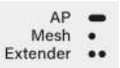
2 Skrócona instrukcja obsługi




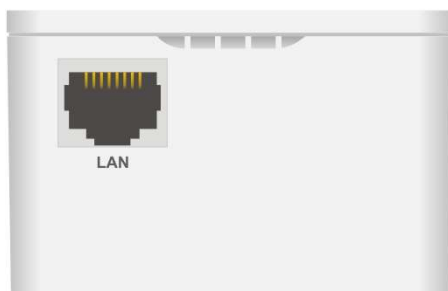
3 Kabel RJ-45 (Ethernet)

2 Opis komponentów



LED	Status	Objaśnienie
ACT 	Nie świeci	System nie gotowy.
	Miga	Wolno: system gotowy i pracuje prawidłowo. Szybko: system uruchamia się lub jest przywracany do ustawień fabrycznych.
2.4G 	Świeci	Punkt dostępowy 2.4GHz gotowy.
	Nie świeci	Punkt dostępowy 2.4GHz niegotowy.
	Miga	Transmisja danych.
5G 	Świeci	Punkt dostępowy 5GHz gotowy.
	Nie świeci	Punkt dostępowy 5GHz niegotowy.
	Miga	Transmisja danych.
LAN 	Świeci	Port LAN podłączony.
	Nie świeci	Port LAN rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.
Uplink 	Świeci	Tryb AP: kabel Ethernet podłączony Tryb Mesh: podłączony do sieci Mesh Tryb Extender: podłączony do innego AP
	Nie świeci	Tryb AP: kabel Ethernet rozłączony Tryb Mesh: niepodłączony do sieci Mesh Tryb Extender: niepodłączony do innego AP
	Miga	Tryb AP: Skanowanie otaczającej sieci lub włączony WPS (oczekiwanie na klientów bezprzewodowych) Tryb Mesh: łączenie z siecią Mesh Tryb Extender: łączenie z innym AP
Mode 	świeci	VigorAP w trybie AP.
	Miga raz	VigorAP w trybie Mesh Node.
	Miga dwukrotnie	VigorAP w trybie Range Extender.

Przycisk 	Ustawienia fabryczne	Naciśnij przycisk dłużej niż 15 sekund. Kiedy dioda ACT zacznie szybko migać, zwolnij przycisk.
	Wł./Wył. LED	Wciśnij przycisk i zwolnij w ciągu 2 sekund.



Interfejs	Objaśnienie
LAN	Gniazdo do podłączenia urządzeń sieciowych.

3 Instalacja urządzenia


3.1 Tryb Mesh Node



- 1 Podłącz VigorAP do gniazdka elektrycznego.
- 2 Ustawienia VigorAP 802 muszą być skonfigurowane przez Mesh Root (np. VigorAP 903). Użytkownik musi wykryć VigorAP 802 przez Mesh Root a następnie go dodać.


3.2 Tryb Access Point

- 1 Podłącz VigorAP do gniazdka elektrycznego.
- 2 Użyj kabla RJ-45 do połączenia VigorAP z routerem.

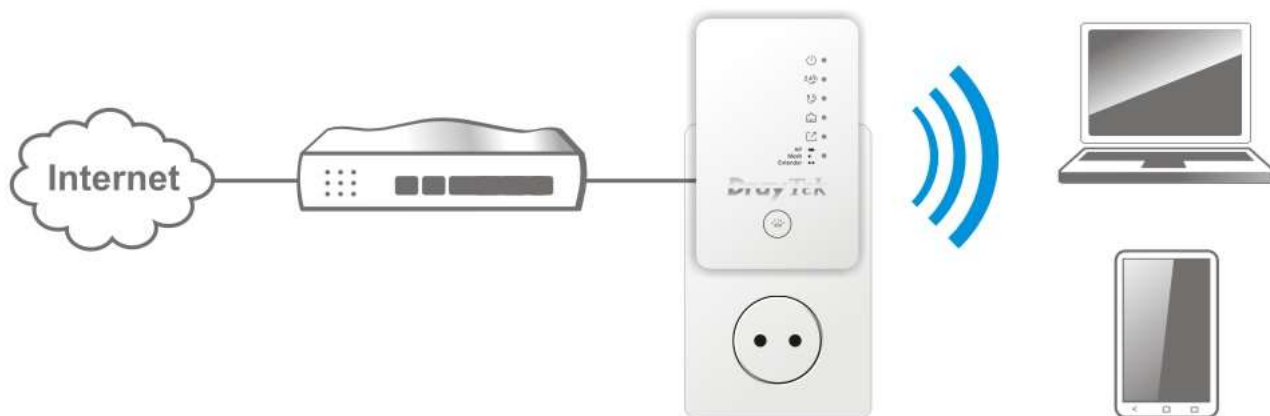


4 Konfiguracja przez Web

1. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo połączone z komputerem do jednego z portu LAN.
2. Otwórz przeglądarkę i wpisz <http://192.168.1.2> . W wywołanym okienku pojawi się polecenie aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Wpisz nazwę użytkownika **admin**, hasło **admin** i kliknij **Zaloguj** - pojawi się główny ekran.

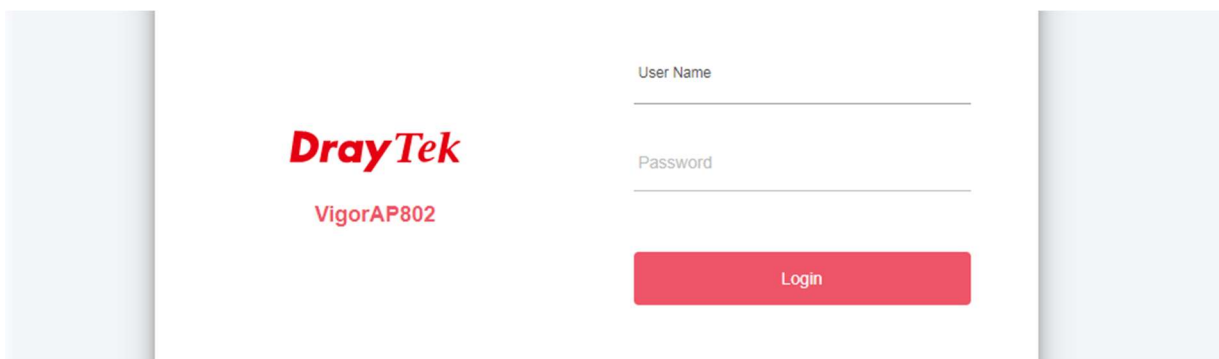

3. Teraz, po pojawieniu się głównego ekranu, kliknij **Quick Start Wizard**.

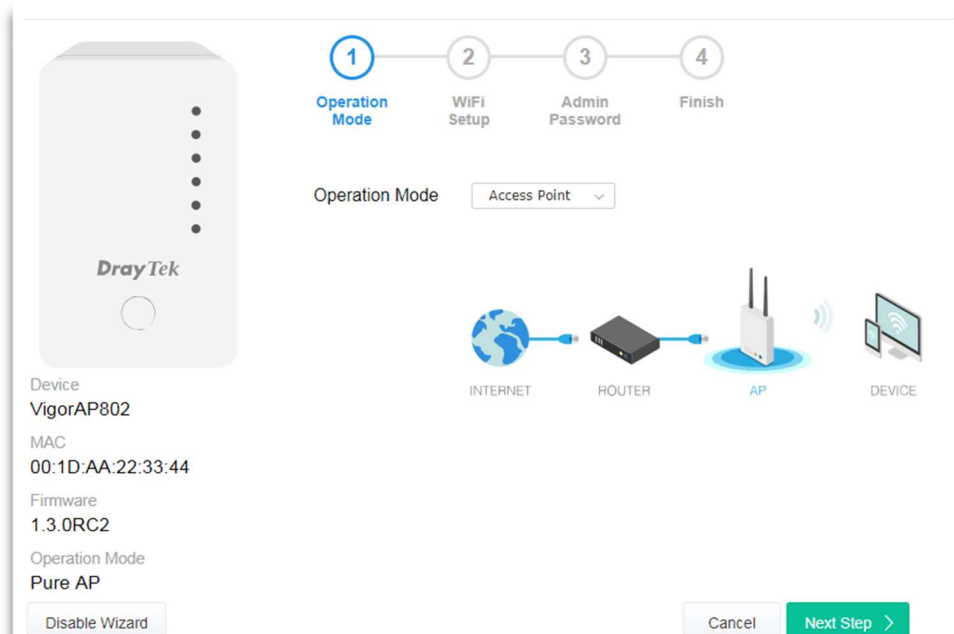

Kontakt z dystrybutorem

Jeżeli po wielu próbach urządzenie nadal nie działa prawidłowo skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prześlij je na adres e-mailowy support@draytek.pl.