

seria Vigor 2865



Obsługa klienta

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wielu próbach, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wystanie wiadomości e-mail na adres pomoc@brinet.pl

Zarejestruj urządzenie

Możesz zarejestrować swoje urządzenie Vigor na stronie <https://myvigor.draytek.com>

Aktualizacja firmware oraz narzędzi

Najnowsze wersje firmware oraz narzędzia są dostępne na stronie <https://draytek.pl/wsparcie>

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.
- Produkt jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Urządzenie powinno być użytkowane w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucając urządzenie, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
- Antena/nadajnik powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka.



Znak ten oznacza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.

Zasilacz sieciowy

Zewnętrzny zasilacz używany w każdym produkcie jest zależny od modelu.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Producent	CWT	CWT	CWT	CWT	CWT	APD	APD	APD	APD
B	Adres	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan
C	Identyfikator modelu	2ABB012F UK	2ABB018F UK	2ABL024F UK	2ABL030F UK	2ABN036F UK	WA-12M12FG	WB-18D12FG	WA-24Q12FG	WA-36A12FG
		2ABB012F EU	2ABB018F EU	2ABL024F EU	2ABL030F EU	2ABN036F EU	WA-12M12FK	WB-18D12FK	WA-24Q12FK	WA-36A12FK
D	Napięcie wejściowe AC	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
E	Częstotliwość napięcia wejściowego AC	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	Napięcie wyjściowe DC	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V
F	Prąd wyjściowy DC	1.0A	1.5A	2.0A	2.5A	3.0A	1.0A	1.5A	2.0A	3.0A
G	Moc wyjściowa	12.0W	18.0W	24.0W	30.0W	36.0W	12.0W	18.0W	24.0W	36.0W
H	Średnia sprawność czynna	84.9%	86.2%	87.6%	87.8%	89.8%	83.7%	85.4%	88.6%	88.2%
I	Sprawność przy niskim obciążeniu 10%	73.6%	78.0%	81.3%	83.3%	83.7%	74.5%	80.5%	86.4%	85.4%
J	Pobór mocy bez obciążenia	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.10W	0.07W	0.10W


1. Zawartość opakowania




Router Vigor




Skrócona instrukcja obsługi

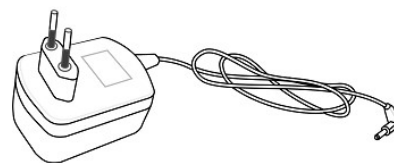


Zasilacz sieciowy

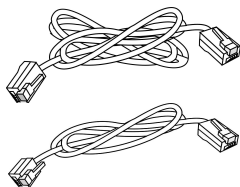

Kabel RJ-45 Ethernet
Kabel RJ-11

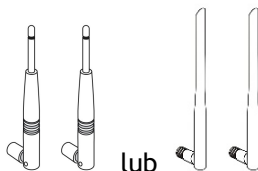

2x antena WLAN (model ac, ax)




2x antena LTE z podstawką (model L)



Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Objaśnienie panelu

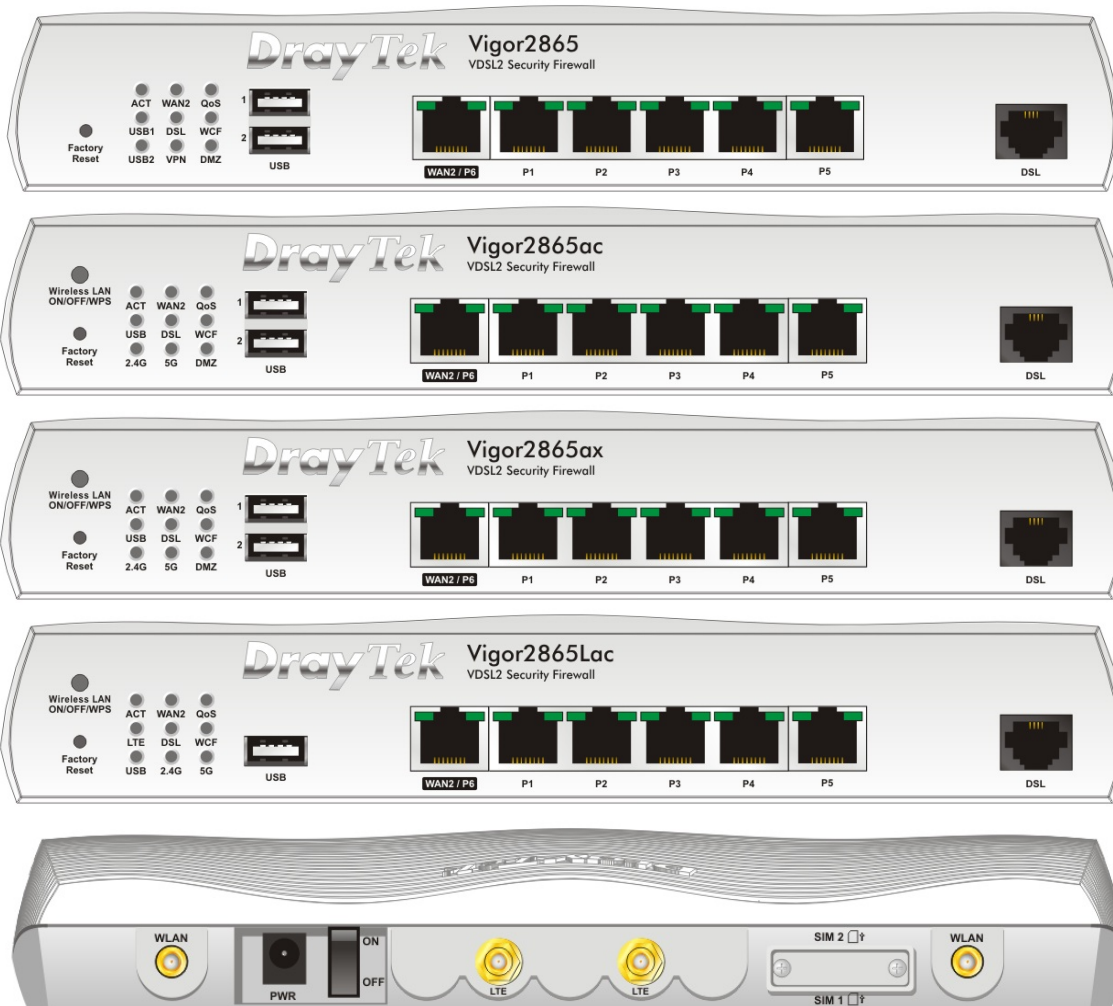

LED	Status	Objaśnienie
ACT	Nie świeci	Router jest wyłączony.
	Miga	Router jest włączony i działa normalnie.
WAN2	Świeci	Połączenie z Internetem jest gotowe.
	Nie świeci	Połączenie z Internetem nie jest gotowe.

	Miga	Transmisja danych.
QoS	Świeci	Funkcja QoS jest aktywna.
	Nie świeci	Funkcja QoS jest nieaktywna.
USB / USB1 / USB2	Świeci	Urządzenie USB jest podłączone i gotowe do użycia.
	Nie świeci	Brak podłączonego urządzenia USB.
	Miga	Transmisja danych.
LTE (model L)	Świeci	Urządzenie LTE jest podłączone i gotowe do użycia.
	Nie świeci	Urządzenie LTE nie zostało wykryte lub napotkano problem (np. brak karty SIM, błędny kod PIN, nieaktywna karta SIM itp.).
	Miga	Wolno: urządzenie LTE łączy się. Szybko: transmisja danych.
DSL	Świeci	Router jest gotowy do dostępu do Internetu przez łącze DSL.
	Miga	Wolno - gotowy do rozpoczęcia synchronizacji. Szybko - synchronizacja w trakcie.
WCF	Świeci	WCF (Web Content Filter) jest aktywny i włączony w Firewall.
	Nie świeci	WCF wyłączony.
2.4G / 5G (model ac, ax)	Świeci	Dostęp bezprzewodowy jest gotowy.
	Nie świeci	Punkt dostępu bezprzewodowego jest wyłączony
	Miga	Miga powoli podczas ruchu bezprzewodowego. Gdy obie diody ACT i WLAN migają szybko i jednocześnie, oznacza to, że funkcja WPS jest włączona i aktywna. System czeka na klienta bezprzewodowego.
DMZ	Świeci	Funkcja DMZ jest włączona
	Nie świeci	Funkcja DMZ jest wyłączona
	Miga	Transmisja danych.
VPN	Świeci	Tunel VPN jest aktywny.
	Nie świeci	Usługi VPN są wyłączone.
	Miga	Transmisja danych.

Kontrolki port

LAN P1-P5 WAN2 / P6	Lewa	Świeci	Port jest podłączony.
		Nie świeci	Port jest rozłączony.
		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port jest podłączony z prędkością 1000Mbps.
		Nie świeci	Port jest podłączony z prędkością 10/100Mbps.

Interfejs		Opis
Factory Reset		Przywraca ustawienia domyślne. Sposób użycia: Włącz router (miga dioda ACT). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj przez ponad 5 sekund. Gdy zobaczysz, że dioda ACT zacznie migać szybciej niż zwykle, zwolnij przycisk. Następnie router uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.
USB1-2 / USB		Złącze do urządzeń USB (modem 3G/4G, drukarka, termometr).
WAN2 / P6		Konfigurowalny port 1Gbps. Może pracować jako WAN (dostęp do Internetu) lub jako LAN (podłączenie lokalnych urządzeń sieciowych).
LAN P1-P5		Porty 1Gbps do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
DSL		Port do dostępu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+.
Wireless LAN ON/OFF/WPS (model ac, ax)		Pasmo bezprzewodowe będzie przełączane/zmieniane w zależności od naciśnięcia i zwolnienia przycisku. • 2.4GHz (wł.) oraz 5GHz (wł.) - domyślnie • 2.4GHz (wł.) oraz 5G (wł.) - wciśnij i zwolnij przycisk jeden raz • 2.4GHz (wł.) oraz 5GHz (wł.) - wciśnij i zwolnij przycisk dwa razy • 2.4GHz (wł.) oraz 5GHz (wł.) - wciśnij i zwolnij przycisk trzy razy WPS - Gdy funkcja WPS jest włączona przez WebUI, naciśnij ten przycisk na dłużej niż 2 sekundy. Router będzie czekał przez 2 minuty na klienta bezprzewodowego, który połączy się z nim przez WPS.
WLAN (model ac, ax)		Złącze RP-SMA do instalacji anteny WLAN.
PWR ON/OFF		Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego. Włącznik zasilania.
LTE (model L)		Złącze SMA do instalacji anteny LTE.
SIM 2/ SIM 1 (model L)		Gniazdo do instalacji karty SIM.



Deklaracja zgodności UE

Producent: **DrayTek Corp.**

Adres: **No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan**

Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkt **Vigor2865** jest zgodny z dyrektywami EMC Directive 2014/30/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , ErP 2009/125/EC oraz RoHS 2011/65/EU

Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkty **Vigor2865ac, Vigor2865ax, Vigor2865Lac** są zgodne z dyrektywami Radio Equipment Directive 2014/53/EU , ErP 2009/125/EC oraz RoHS 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<https://draytek.pl/wsparcie/dokumentacja/>

Informacje o częstotliwościach dla obszaru Europy		
2.4GHz WLAN *	model ac	2401-2483 MHz, maks. emitowana moc: 19.78 dBm
	model ax	2401-2483 MHz, maks. emitowana moc: 19.86 dBm
5GHz WLAN *	model ac	5170-5330 MHz, maks. emitowana moc: 22.84 dBm 5490-5710 MHz, maks. emitowana moc: 27.88 dBm
	model ax	5170-5330 MHz, maks. emitowana moc: 22.79 dBm 5490-5710 MHz, maks. emitowana moc: 29.78 dBm
	Wymagania w AT/BE/BG/CZ/DZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150-5350 MHz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.	
LTE **	B1(uplink 1920-1980 MHz, downlink 2110-2170 MHz) B3(uplink 1710-1785 MHz, downlink 1805-1880 MHz) B7(uplink 2500-2570 MHz, downlink 2620-2690 MHz) B8(uplink 880-915 MHz, downlink 925-960 MHz) B20(uplink 832-862 MHz, downlink 791-821 MHz) B28(uplink 703-748 MHz, downlink 758-803 MHz) B38(2570-2620 MHz) B40(2300-2400 MHz)	
3G **	B1(uplink 1920-1980 MHz, downlink 2110-2170 MHz) B8(uplink 880-915 MHz, downlink 925-960 MHz)	


(* model ac, ax ; ** model L)

Ten produkt jest przeznaczony do sieci LTE oraz WLAN 2.4GHz/5GHz w całym regionie Europy.

3. Instalacja sprzętu

3.1 Połączenie sieciowe


1. Podłącz port DSL routera do gniazdka telefonicznego za pomocą kabla RJ-11. Podłącz modem/konwerter do portu WAN routera za pomocą kabla RJ-45 Ethernet
2. Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 Ethernet do jednego z portów LAN routera, a drugi koniec kabla RJ-45 Ethernet do portu LAN w komputerze.
3. Podłącz jeden koniec zasilacza do portu zasilania routera na tylnym panelu, a drugi koniec do gniazdka ściennego.
4. Włącz urządzenie, naciskając wyłącznik zasilania na tylnym panelu.
5. System rozpocznie uruchamianie. Po zakończeniu testu systemu dioda ACT zaświeci się i zacznie migać. (Szczegółowe informacje o stanie diody znajdują się w sekcji 2. Objaśnienie panelu)

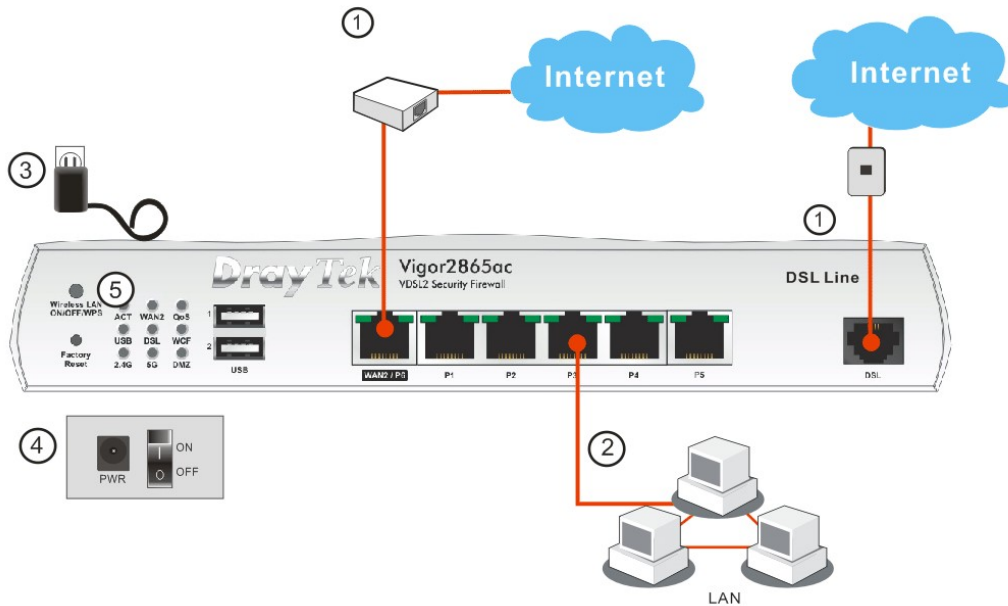

3.2 Montaż ścienny

Router Vigor posiada na spodzie otwory montażowe typu dziurka od klucza.

1. Wywierć dwa otwory w ścianie. Odległość między otworami wynosi 168 mm. Zalecana średnica wiertła wynosi 6,5 mm.
2. Wkręć śruby w ścianę za pomocą odpowiedniego typu kołka rozporowego.


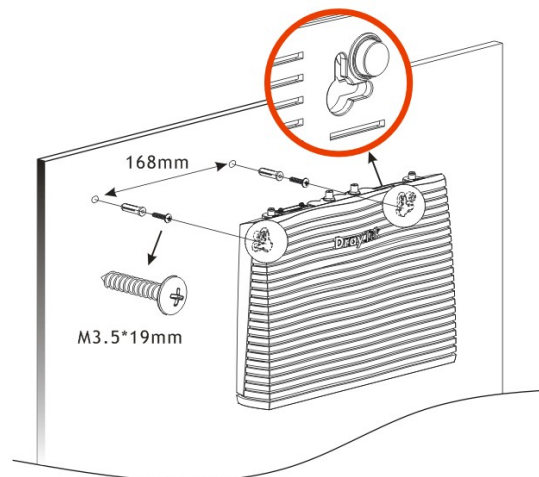


3. Po zakończeniu procedury router zostanie solidnie przymocowany do ściany.

4. Konfiguracja przez WebUI

Aby uzyskać dostęp do Internetu, wykonaj podstawową konfigurację po zakończeniu instalacji sprzętu.

1. Podłącz komputer do portu LAN routera.
2. Otwórz przeglądarkę i wpisz **192.168.1.1**
3. Wpisz **admin** w polu Username oraz **admin** w polu Password i kliknij Login.
4. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

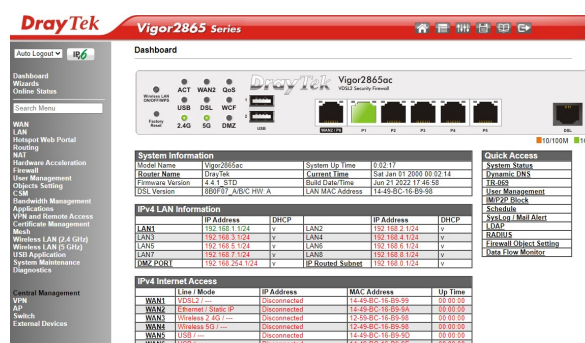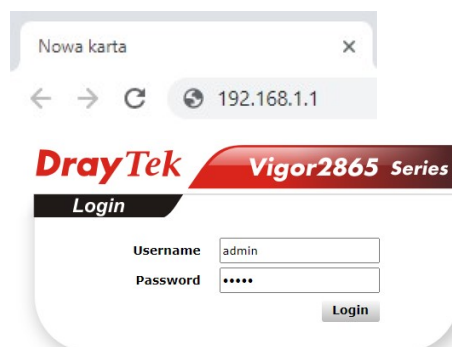

5. Przejdź do Wizards>>Quick Start Wizard.
6. Wpisz obecne hasło w polu Old Password a następnie wpisz nowe hasło w polu New Password oraz Confirm Password. Kliknij Next, aby kontynuować.
7. Wybierz interfejs WAN z którego korzystasz. Kliknij Next, aby przejść do następnego kroku.
8. Wybierz właściwy rodzaj dostępu do Internetu zgodnie z informacją dostarczoną przez Twojego dostawcę usług internetowych. Kliknij Next i postępuj dalej zgodnie z dalszymi krokami kreatora.
9. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Finish, a następnie uruchom ponownie router.

Wizards Quick Start Wizard Service Activation Wizard

Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your Password.

Old Password:
New Password:
Confirm Password:

< Back Next > Finish Cancel

WAN Interface

WAN Interface:
Display Name:
Physical Mode:
DSL Mode:

< Back Next > Finish Cancel

WAN Interface

WAN 1
Protocol:
Fixed IP: ☐ Yes ☒ No(Dynamic IP)

< Back Next > Finish Cancel

Please confirm your settings:

WAN Interface:
Physical Mode:

< Back Next > Finish Cancel

W modelu ac, ax domyślna nazwa sieci bezprzewodowej to DrayTek, a domyślne hasło znajduje się na naklejce dołączonej do urządzenia.

Po zakończeniu podstawowej konfiguracji możesz zmienić domyślne ustawienia WLAN.

1. Kliknij **Wizards>>Wireless Wizard**.
2. Wpisz własną nazwę SSID oraz własny klucz zabezpieczeń.
Kliknij **Next** i postępuj dalej zgodnie z dalszymi krokami kreatora.

Wizards
Quick Start Wizard
Service Activation Wizard
Wireless Wizard

Host AP Configuration

Wireless 2.4GHz Settings
Name: DrayTek
Mode: Mixed(11b+11g+11n) ▼
Channel: Channel 6, 2437MHz ▼
Security Key:

Wireless 5GHz Settings
☐ Use the same SSID and Security Key as above
Name: DrayTek
Mode: Mixed (11a+11n+11ac) ▼
Channel: Channel 36, 5180MHz ▼
Security Key:

< Back Next > Finish Cancel

3. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Finish.

Configuration Summary

Wireless 2.4GHz Settings	Wireless 5GHz Settings
Mode: Mixed(11b+11g+11n) Channel: Channel 6, 2437MHz	Mode: Mixed (11a+11n+11ac) Channel: Channel 36, 5180MHz
Host AP SSID Name: DrayTek Security Key:	Host AP SSID Name: DrayTek Security Key:
Guest AP Status: Enabled SSID Name: DrayTek_Guest Security Key:	Guest AP Status: Enabled SSID Name: DrayTek_Guest Security Key:

< Back Next > Finish Cancel