

DrayTek

VigorAP 910C

802.11ac Ceiling-mount Access Point



Quick Start Guide

VigorAP 910C

802.11ac Ceiling-mount Access Point

Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja

Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych materiałów przez okres 2 (dwóch) lat od momentu zakupu urządzenia u sprzedawcy. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu jako poświadczenie daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, jeżeli użytkownik posiada dowód zakupu, w przypadku wystąpienia objawów usterek wynikających z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiałów, zobowiązujemy się do dokonania naprawy lub wymiany wadliwych produktów tudzież komponentów zgodnie z naszym uznaniem, nie żądając zapłaty za części jak i pracę, w każdym możliwym stopniu jaki uważamy za konieczny aby przywrócić produkt do właściwego stanu funkcjonalności. Wszelkie wymiany będą polegać na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie ekwiwalentnych, równoważnościowych produktów wyłącznie według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt był modyfikowany, nieprawidłowo użytkowany, dokonywano przy nim zmian, uległ uszkodzeniu w wyniku siły wyższej, lub pracował w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objętego licencją oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawców. Usterki nie wpływające znacząco na korzystanie z produktu nie będą objęte gwarancją. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsługi i dokumentacji udostępnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informowania o tym.

Oświadczenie o zgodności z normami unijnymi

Producent: DrayTek Corp.

Adres: No. 26, Fu Shing Road, HuKou Township, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303

Produkt: VigorAP 910C

DrayTek Corp. oświadcza, że VigorAP 910C jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi ustaleniami dyrektywy R&TTE 1999/5/EEC, ErP 2009/125/EC oraz RoHS 2011/65/EU.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy o zgodności elektro-magnetycznej (EMC) 2004/108/EC poprzez bycie dostosowanym do wymagań przedstawionych w EN55022/Class B i EN55024/Class B.

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy o Niskim Napięciu (LVD) 2006/95/EC poprzez bycie dostosowanym do wymagań przedstawionych w EN60950-1.

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) w sprawie szkodliwych interferencji.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym wobec urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych (można to stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), można wyeliminować te zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z niżej wymienionych czynności:


- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w części 15 normy FCC. Eksploatacja podlega dwóm ograniczeniom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.


Niniejszy produkt jest zaprojektowany dla sieci WLAN 2.4GHz/5GHz na obszarze całej Unii Europejskiej i Szwajcarii z ograniczeniami we Francji.




1 Zawartość pudełka

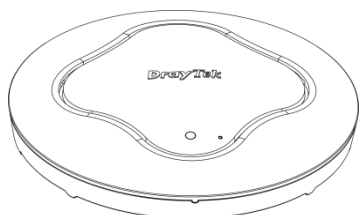


Access Point

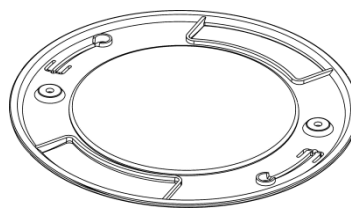


Uchwyt mocujący

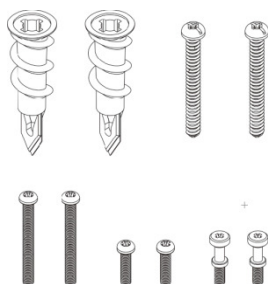

**Śruby i wkręty
(montaż sufitowy)**

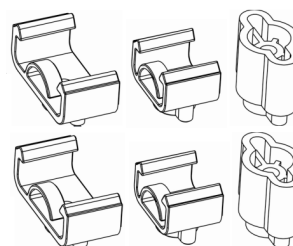


**Zestaw zaczepów i dystansów
(sufit podwieszany)**

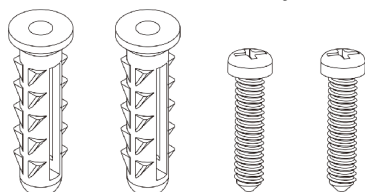



**Zestaw kołków z wkrętami
(montaż ścienny)**



Skrócona instrukcja obsługi

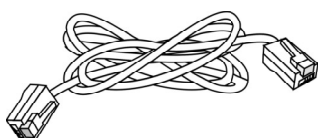


Kabel RJ-45 (Ethernet)

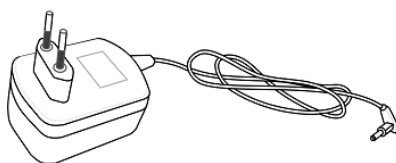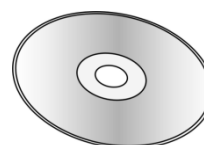

Zasilacz

2 Opis komponentów

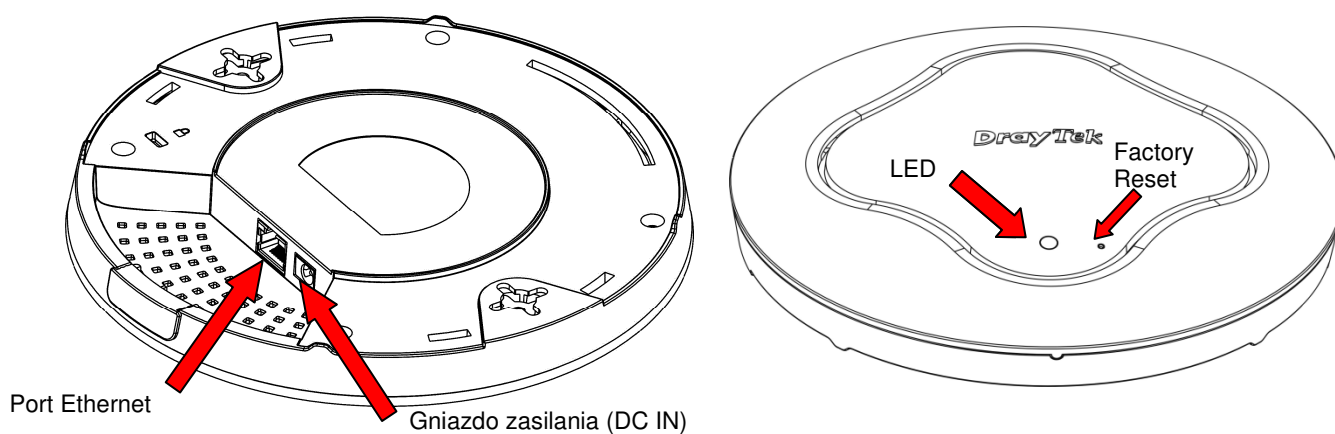


LED	Status	Objaśnienie
Niebieski	Miga	Urządzenie gotowe.
	Nie świeci	Urządzenie nie gotowe.
Purpurowy	Świeci	Inicjalizacja urządzenia.
Pomarańczowy	Miga	Aktualizacja firmware.
Nie świeci	Nie świeci	Urządzenie wyłączone lub nie funkcjonuje.
Interfejs		Objaśnienie
Port Ethernet		Port do połączenia do sieci LAN lub routera.. Wsparcie zasilania PoE oraz Gigabit (1000BaseT).
Gniazdo zasilania		Connecter for a power adapter
Otwór		Objaśnienie
Factory Reset		Przywraca ustawienia fabryczne. Użyj małego przedmiotu np. odgięty spinacz do papieru. Włącz urządzenie. Wciśnij przycisk i przytrzymaj ponad 10 sekund. Po tym urządzenie uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

3 Instalacja urządzenia


3.1 Montaż sufitowy - sufit drewniany

1. Umieść uchwyt mocujący pod sufitem drewnianym i przymocuj go za pomocą odpowiednich wkrętów (jak pokazano poniżej, krok 1).
2. Wkręć dwie śruby pod spód VigorAP (jak pokazano poniżej, krok 2).
3. Umieść urządzenie tuż poniżej uchwytu. Włóż śruby zainstalowane w kroku 2 do otworów w uchwycie mocującym (jak pokazano poniżej, krok 3).
4. Delikatnie obracaj urządzenie, aby śruby wsunęły się w otwór uchwytu, do momentu zamocowania.

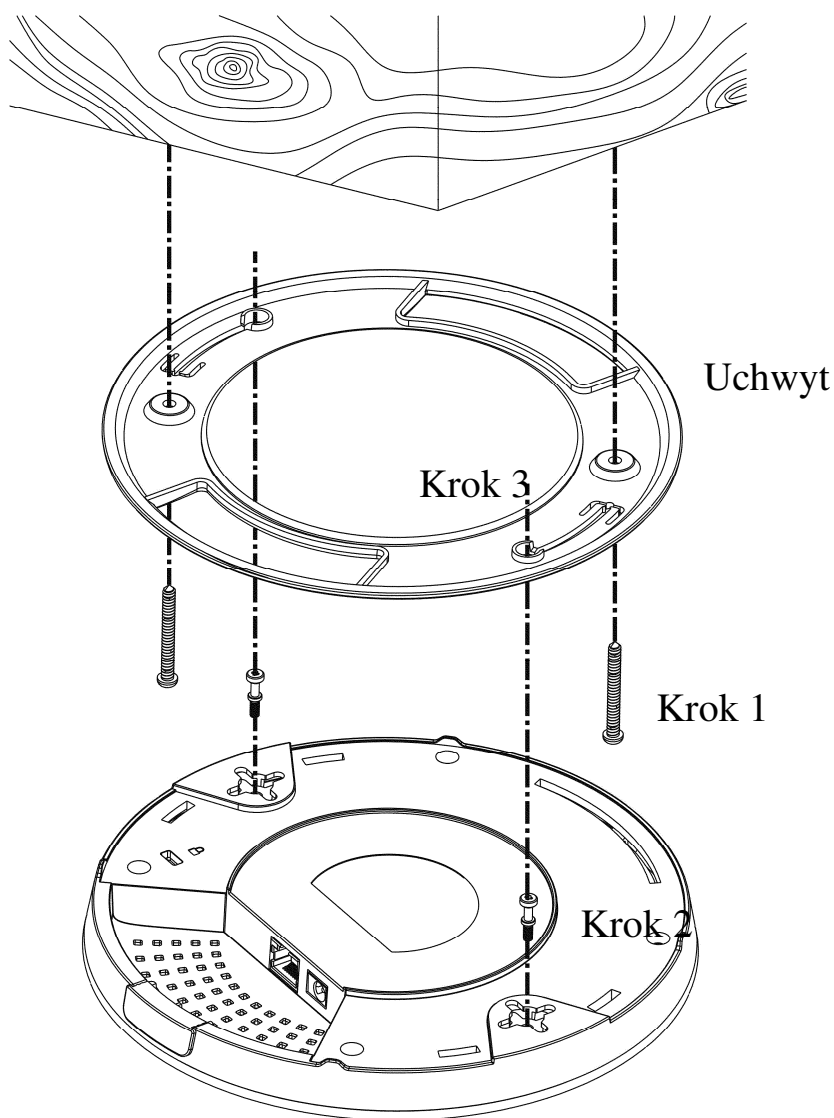


3.2 Montaż sufitowy - płyta gipsowo-kartonowa

1. Przyłóż uchwyt mocujący pod płytą kartonowo-gipsową i zaznacz punkty. Wkręć kołki samowierzące (jak pokazano poniżej, krok 1).
2. Przełóż śruby przez otwory w uchwycie i wkręć je do kołków (jak pokazano poniżej, krok 2).
3. Wkręć dwie śruby pod spód VigorAP (jak pokazano poniżej, krok 3)
4. Umieść urządzenie tuż poniżej uchwytu. Włóż śruby zainstalowane w kroku 3 do otworów w uchwycie mocującym (jak pokazano poniżej, krok 4).
5. Delikatnie obracaj urządzenie, aby śruby wsunęły się w otworu uchwytu, do momentu zamocowania.

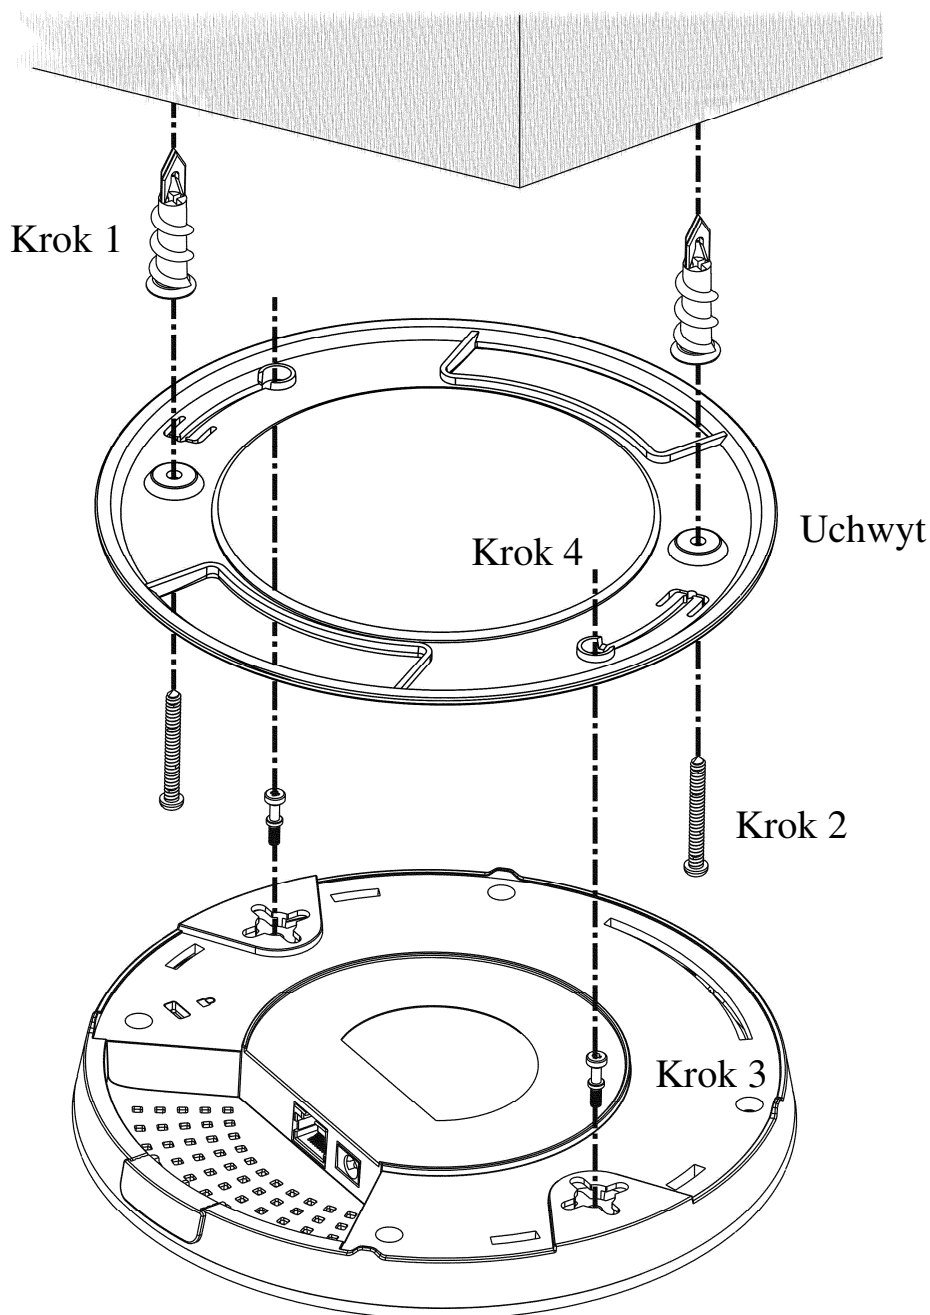


3.3 Montaż sufitowy - stalowa rama sufitu podwieszanego


1. Wybierz jeden zestaw zaczepów.
2. Umieść zaczepy w otworach pod spodem VigorAP. Przymocuj je za pomocą odpowiednich śrub.

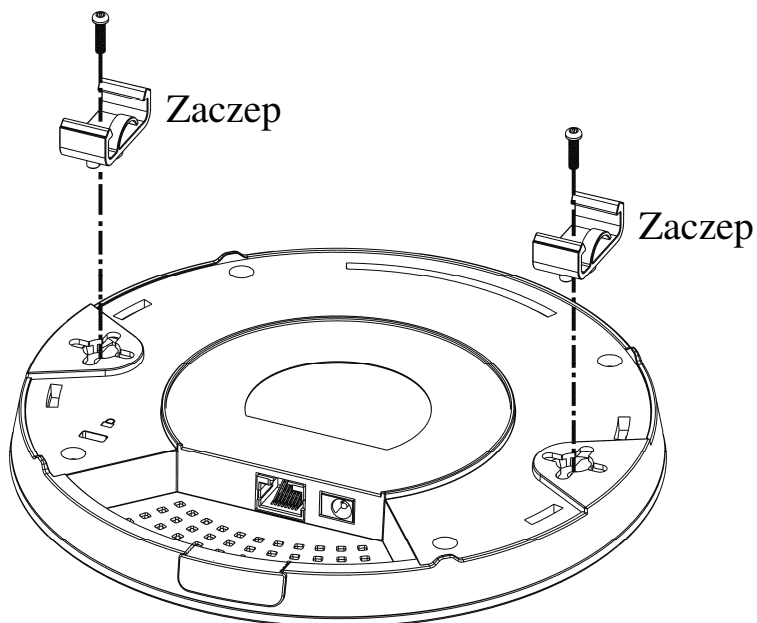


3. Jeśli wymagany jest większy odstęp pomiędzy sufitem a VigorAP, użyj mocowań dystansowych.

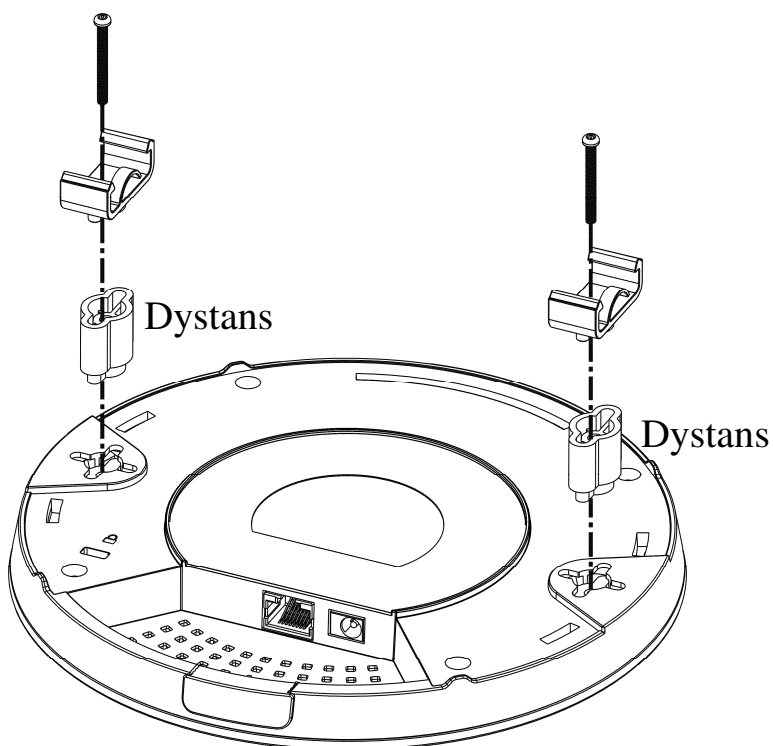

4. Przymocuj zaczepy do ramy.

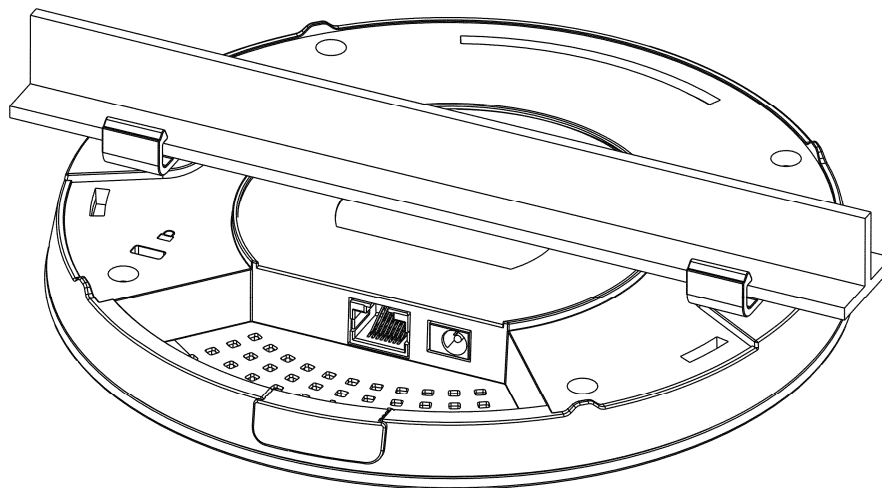

Ostrzeżenie: Poniższy zestaw jest przeznaczony tylko do montażu ściennego.

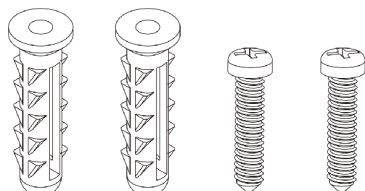


3.4 Montaż ścienny

VigorAP posiada otwory montażowe, które umożliwiają zamocowanie w każdej osi (np. 12, 3, 6 lub 9 godzina) w celu umożliwienia wprowadzenia kabli od najbardziej dogodnej lokalizacji – zwróć uwagę na położenie wycięcia na kable.

1. Szablon odległości pomiędzy otworami znajduje się na opakowaniu w VigorAP.




2. Umieścić szablon na ścianie i wywierć otwory wiertłem o średnicy 6mm.
3. Włożyć kołki do ściany i wkręcić wkręty. Powieść VigorAP.

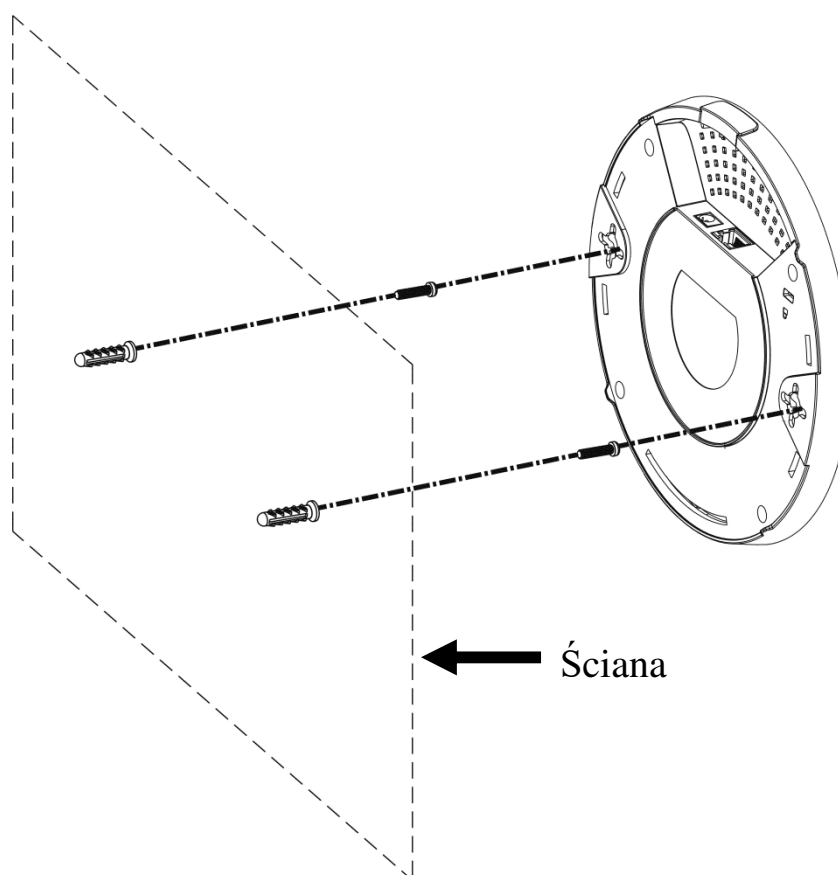


4 Konfiguracja przez przeglądarkę

1. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo połączone z komputerem.
2. Ustaw adres IP na komputerze 192.168.1.X (gdzie X, 3~254)
3. Otwórz przeglądarkę i wpisz <http://192.168.1.2>. W wywołanym okienku pojawi się polecenie aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Wpisz nazwę użytkownika **admin**, hasło **admin** i kliknij **Zaloguj** - pojawi się główny ekran.

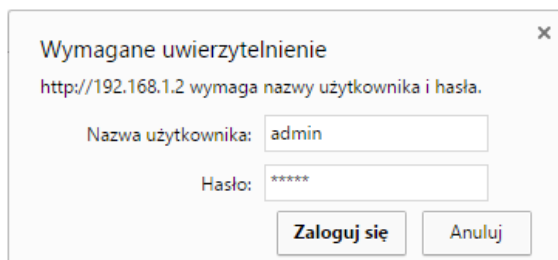

4. Teraz, po pojawieniu się głównego ekranu, kliknij **Quick Start Wizard**.

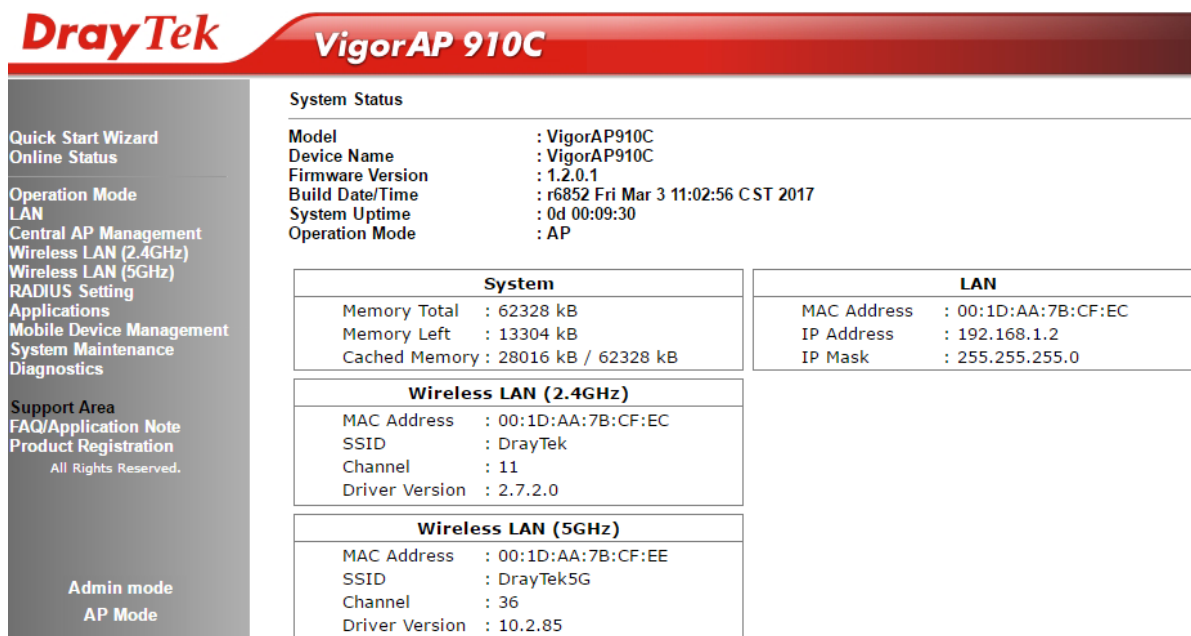

DrayTek VigorAP 910C

System Status

Model	: VigorAP910C
Device Name	: VigorAP910C
Firmware Version	: 1.2.0.1
Build Date/Time	: r6852 Fri Mar 3 11:02:56 CST 2017
System Uptime	: 0d 00:09:30
Operation Mode	: AP

System	
Memory Total	: 62328 kB
Memory Left	: 13304 kB
Cached Memory	: 28016 kB / 62328 kB

Wireless LAN (2.4GHz)	
MAC Address	: 00:1D:AA:7B:CF:EC
SSID	: DrayTek
Channel	: 11
Driver Version	: 2.7.2.0


Wireless LAN (5GHz)	
MAC Address	: 00:1D:AA:7B:CF:EE
SSID	: DrayTek5G
Channel	: 36
Driver Version	: 10.2.85

LAN	
MAC Address	: 00:1D:AA:7B:CF:EC
IP Address	: 192.168.1.2
IP Mask	: 255.255.255.0

Quick Start Wizard
Online Status
Operation Mode
LAN
Central AP Management
Wireless LAN (2.4GHz)
Wireless LAN (5GHz)
RADIUS Setting
Applications
Mobile Device Management
System Maintenance
Diagnostics
Support Area
FAQ/Application Note
Product Registration
All Rights Reserved.
Admin mode
AP Mode

5. Dostępnych jest kilka trybów pracy. Wybierz odpowiedni tryb i kliknij Next.

Quick Start Wizard >> Operation Mode

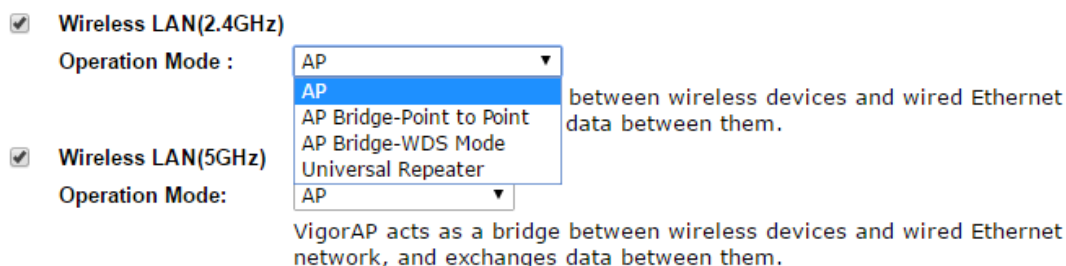

☒ **Wireless LAN(2.4GHz)**
Operation Mode : AP

☒ **Wireless LAN(5GHz)**
Operation Mode: AP

between wireless devices and wired Ethernet data between them.

VigorAP acts as a bridge between wireless devices and wired Ethernet network, and exchanges data between them.

Operation Mode

Wireless(2.4GHz)

Wireless(5GHz)

Next >

Cancel

6. Dla 2.4GHz wybierz kanał, zmień SSID, wpisz klucz i kliknij Next.

Quick Start Wizard >> Wireless LAN (2.4GHz)

Channel : 2462MHz (Channel 11) ▼
Main SSID : DrayTek
Security Key:
☐ Enable Guest Wireless

Operation Mode Wireless(2.4GHz) Wireless(5GHz)

< Back Next > Cancel

7. Dla 5GHz wybierz kanał, zmień SSID, wpisz klucz i kliknij Next

Quick Start Wizard >> 5G Security

Channel : 5180MHz (Channel 36) ▼
Main SSID : DrayTek5G
Security Key:
☐ Enable Guest Wireless

Operation Mode Wireless(2.4GHz) Wireless(5GHz)

< Back Next > Cancel

8. Kliknij Finish. System automatycznie ustawi połączenie. Otwórz **Status Online (Online status)** w celu sprawdzenia status połączenia.

Quick Start Wizard

Vigor Wizard Setup is now finished!

Basic settings for AP910C is completed.

Press Finish button to save and finish the wizard setup.

Note that the configuration process takes a few seconds to complete.

< Back Finish Cancel

Kontakt z dystrybutorem

Jeżeli po wielu próbach urządzenie nadal nie działa prawidłowo skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prześlij je na adres e-mailowy support@draytek.pl.