

# ***DrayTek***

seria Vigor 2962



## **Skrócona instrukcja obsługi**

## Obsługa klienta

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wielu próbach, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wystanie wiadomości e-mail na adres [pomoc@brinet.pl](mailto:pomoc@brinet.pl)

## Zarejestruj urządzenie

Możesz zarejestrować swoje urządzenie Vigor na stronie <https://myvigor.draytek.com>

## Aktualizacja firmware oraz narzędzi

Najnowsze wersje firmware oraz narzędzia są dostępne na stronie <https://draytek.pl/wsparcie>

## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.
- Produkt jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Urządzenie powinno być użytkowane w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucając urządzenie, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.



Znak ten oznacza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.


## 1. Zawartość opakowania




Router Vigor



Skrócona instrukcja obsługi

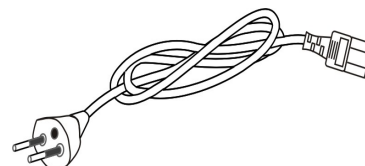

Przewód zasilający

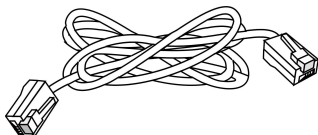


Kabel RJ-45 Ethernet






Uchwyty rack

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
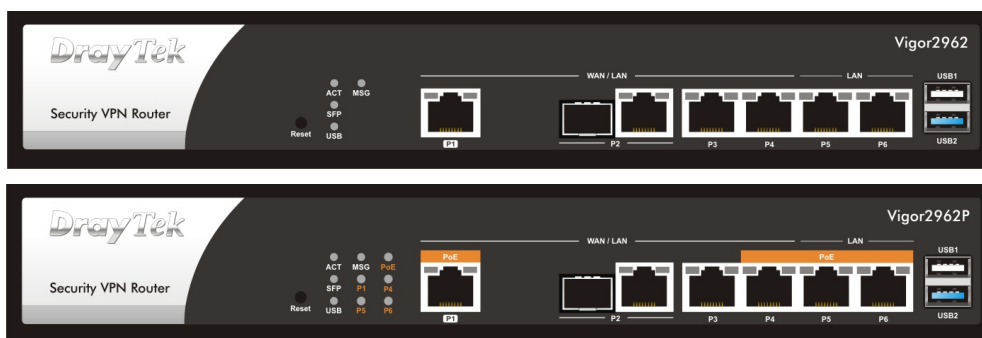
## 2. Objaśnienie panelu

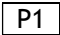

LED	Status	Objaśnienie	
ACT	Miga	Router jest włączony i działa normalnie.	
	Nie świeci	Router jest wyłączony.	
SFP	Świeci	Połączenie światłowodowe jest ustanowione.	
	Miga	Transmisja danych.	
USB	Nie świeci	Brak połączenia światłowodowego lub zawieszenie systemu.	
	Świeci	Urządzenie USB jest podłączone i gotowe do użycia.	
MSG	Nie świeci	Brak podłączonego urządzenia USB.	
	Świeci	Udana rejestracja TR-069 w VigorACS.	
PoE (model P)	Świeci	Zasilanie PoE jest włączone.	
	Nie świeci	Zasilanie PoE jest wyłączone.	
P1, P4, P5, P6 (model P)	Świeci	Sprzęt PoE jest podłączony do portu P1, P4, P5 lub P6. Budżet mocy PoE wynosi 60W.	
	Nie świeci	Brak podłączonego sprzętu PoE.	
P1	Lewa	Świeci	Port jest podłączony.
		Nie świeci	Port jest rozłączony.
		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port jest podłączony z prędkością 1Gbps lub większą.
		Nie świeci	Port jest podłączony z prędkością mniejszą niż 1Gbps.
		Miga	Transmisja danych.
P2 (Prawy) ~P6	Lewa	Świeci	Port jest podłączony.
		Nie świeci	Port jest rozłączony.
		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port jest podłączony z prędkością 1Gbps.
		Nie świeci	Port jest podłączony z prędkością mniejszą niż 1Gbps.
		Miga	Transmisja danych.

Interfejs	Opis
Reset	Przywraca ustawienia domyślne. Sposób użycia: Włącz router (miga dioda ACT). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj przez ponad 5 sekund. Gdy zobaczysz, że dioda ACT zacznie migać szybciej niż zwykle, zwolnij przycisk. Następnie router uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.
 P1	Konfigurowalny port 2.5Gbps. Może pracować jako WAN (dostęp do Internetu) lub jako LAN (podłączenie lokalnych urządzeń sieciowych).
P2 (Lewy)	Złącze do modułu SFP 1Gbps.
P2 (Prawy)-P4	Konfigurowalne porty 1Gbps. Mogą pracować jako WAN (dostęp do Internetu) lub jako LAN (podłączenie lokalnych urządzeń sieciowych).
P5-P6	Porty 1Gbps do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
USB1-2	Złącze do urządzeń USB.
	Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego
ON/OFF 	Włącznik zasilania.



### Deklaracja zgodności UE

**Producent:** DrayTek Corp.  
**Adres:** No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan


Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkty **Vigor2962, Vigor2962P** są zgodne z dyrektywami EMC Directive 2014/30/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU oraz RoHS 2011/65/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:  
<https://draytek.pl/wsparcie/dokumentacja/>

## 3. Instalacja sprzętu

### 3.1 Połączenie sieciowe

1. Podłącz modem/konwerter do portu WAN routera za pomocą kabla RJ-45 Ethernet.
2. Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 Ethernet do jednego z portów LAN routera, a drugi koniec kabla RJ-45 Ethernet do portu LAN w komputerze.
3. Podłącz końcówkę przewodu zasilającego z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczkę włóż do kontaktu.
4. Włącz urządzenie, naciskając wyłącznik zasilania na tylnym panelu.
5. System rozpocznie uruchamianie. Po zakończeniu testu systemu dioda ACT zaświeci się i zacznie migać. (Szczegółowe informacje o stanie diody znajdują się w sekcji 2. Objasnienie panelu)

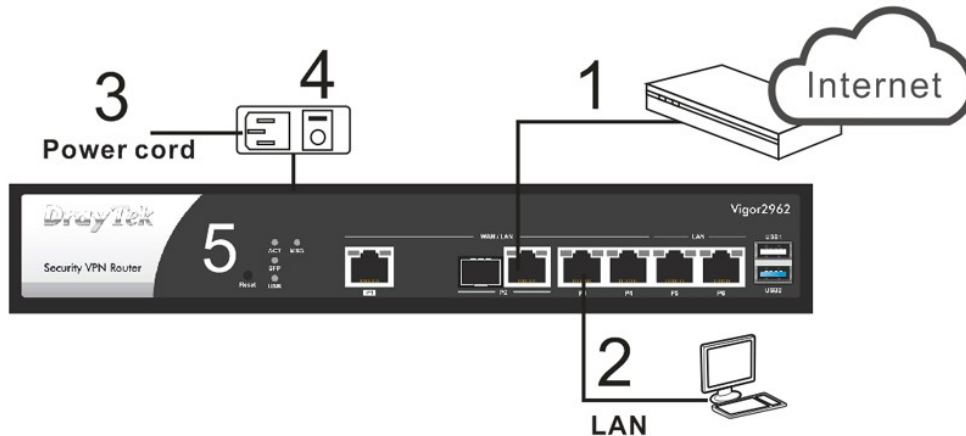


### 3.2 Montaż ścienny

Router Vigor można zamontować na ścianie za pomocą uchwytów rack.



Wybierz płaską powierzchnię (na ścianie) odpowiednią do umieszczenia routera. Wyrównaj otwory na śruby z krótszej strony wspornika w kierunku otworów na śruby routera. Następnie przymocuj wspornik i router za pomocą dwóch śrub; i przymocuj uchwyt do ściany za pomocą kolejnych dwóch śrub.

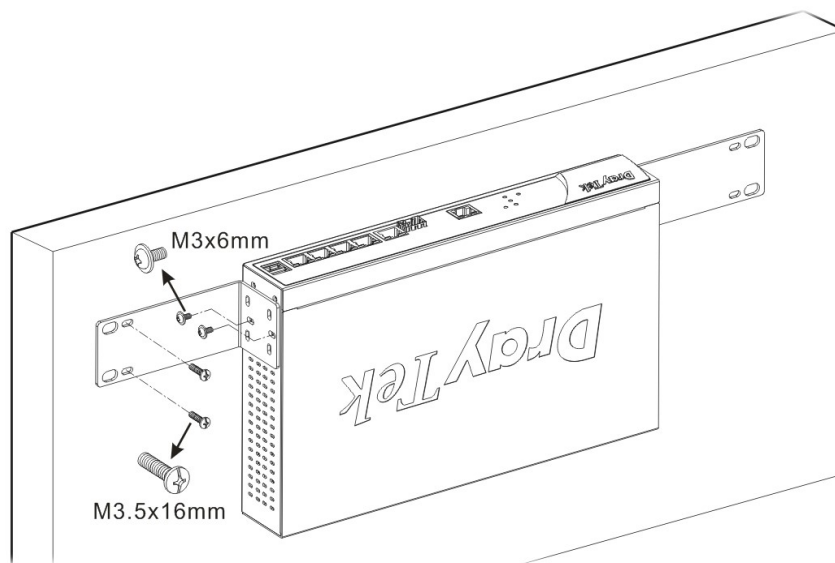




Następnie kontynuuj dokręcanie śrub po drugiej stronie routera i ściany innymi śrubami.

Po zakończeniu procedury router zostanie solidnie przymocowany do ściany.

## 4. Konfiguracja przez WebUI

Aby uzyskać dostęp do Internetu, wykonaj podstawową konfigurację po zakończeniu instalacji sprzętu.

1. Podłącz komputer do portu LAN routera.
2. Otwórz przeglądarkę i wpisz **192.168.1.1**
3. Wpisz **admin** w polu Username oraz **admin** w polu Password i kliknij Login.
4. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.
5. Przejdź do Wizards>>Quick Start Wizard.
6. Wpisz obecne hasło w polu Old Password a następnie wpisz nowe hasło w polu New Password oraz Confirm Password.  
Kliknij Next, aby kontynuować.
7. Wybierz interfejs WAN z którego korzystasz.  
Kliknij Next, aby przejść do następnego kroku.
8. Wybierz właściwy rodzaj dostępu do Internetu zgodnie z informacją dostarczoną przez Twojego dostawcę usług internetowych.  
Kliknij Next i postępuj dalej zgodnie z dalszymi krokami kreatora.
9. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Finish, a następnie uruchom ponownie router.

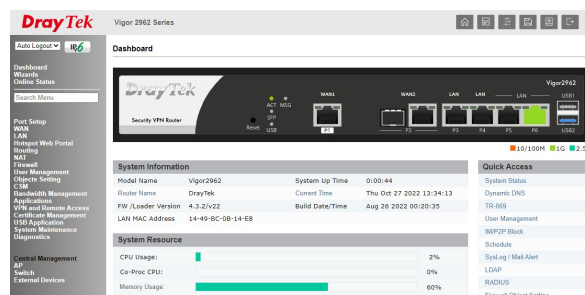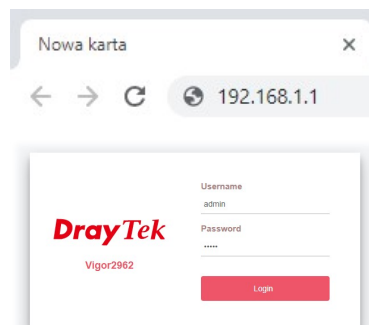

### Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your Password.

Old Password	*****
New Password	*****
Confirm Password	*****

< Back   Next >   Finish   Cancel

### WAN Interface

WAN Interface:	WAN1 ▾
Display Name:	
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation ▾

< Back   Next >   Finish   Cancel

### WAN Interface

**WAN 1**

Select one of the following Internet Access types.

☐ PPPoE

☐ Static IP

☒ DHCP

< Back   Next >   Finish   Cancel

### Please confirm your settings:

WAN Interface:	WAN1
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	DHCP

< Back   Next >   Finish   Cancel