

DrayTek

VigorSwitch G2540xs



Skrócona instrukcja obsługi

Obsługa klienta

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wielu próbach, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wystanie wiadomości e-mail na adres pomoc@brinet.pl

Zarejestruj urządzenie

Możesz zarejestrować swoje urządzenie Vigor na stronie <https://myvigor.draytek.com>

Aktualizacja firmware oraz narzędzi

Najnowsze wersje firmware oraz narzędzia są dostępne na stronie <https://draytek.pl/wsparcie>

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.
- Produkt jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Urządzenie powinno być użytkowane w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucając urządzenie, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.



Znak ten oznacza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.



Deklaracja zgodności UE

Producent: DrayTek Corp.

Adres: No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan


Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkt **VigorSwitch G2540xs** jest zgodny z dyrektywami EMC Directive 2014/30/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU oraz RoHS 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<https://draytek.pl/wsparcie/dokumentacja/>


1. Zawartość opakowania




Switch Vigor




Skrócona instrukcja obsługi

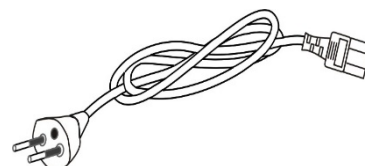

Przewód zasilający

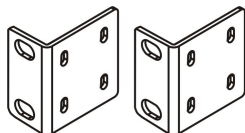

Uchwyty rack

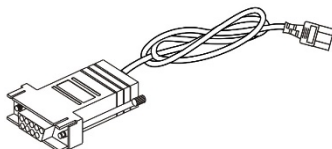


Kabel konsolowy

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Objaśnienie panelu




Interfejs	Opis
1 ~ 48	Porty 1Gbps do połączeń Ethernet (RJ-45).
49 ~ 54	Porty 10Gbps do połączeń światłowodowych (SFP+).
Console	Port konsolowy do interfejsu CLI.
RST	Przycisk restartu/resetu. <ul style="list-style-type: none"> Ponowne uruchomienie systemu: naciśnij, przytrzymaj krócej niż 5 sekund, zwolnij Przywrócenie ustawień domyślnych: naciśnij, przytrzymaj 5-20 sekund, zwolnij
	Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego. Prąd przemienny AC (100-240V, 50/60Hz)

LED	Status	Objaśnienie
Monitor	Świeci (Czerwony)	Awaria spowodowana przegrzaniem lub niewłaściwym napięciem.
	Nie świeci	Urządzenie działa prawidłowo.
SYS	Świeci (Zielony)	Urządzenie kończy uruchamianie systemu i system jest gotowy.
	Miga (Zielony)	Urządzenie jest włączone i rozpoczyna ładowanie systemu.
	Nie świeci	Zasilanie jest wyłączone lub system nie jest gotowy.
PWR	Świeci (Zielony)	Urządzenie jest włączone.
	Nie świeci	Urządzenie jest wyłączone.
1 ~ 48	Świeci (Zielony)	Port jest podłączony z prędkością 1000Mbps.
	Świeci (Pomarańcz.)	Port jest podłączony z prędkością 10/100Mbps.
	Miga	Transmisja danych.
	Nie świeci	Port jest rozłączony.
49 ~ 54	Świeci (Niebieski)	Port jest podłączony z prędkością 10Gbps.
	Świeci (Zielony)	Port jest podłączony z prędkością 1000Mbps.
	Miga	Transmisja danych.
	Nie świeci	Port jest rozłączony.

3. Instalacja sprzętu


3.1 Połączenie sieciowe

- Podłącz urządzenia za pomocą kabla RJ-45 Ethernet (kategoria 5e lub wyższa).

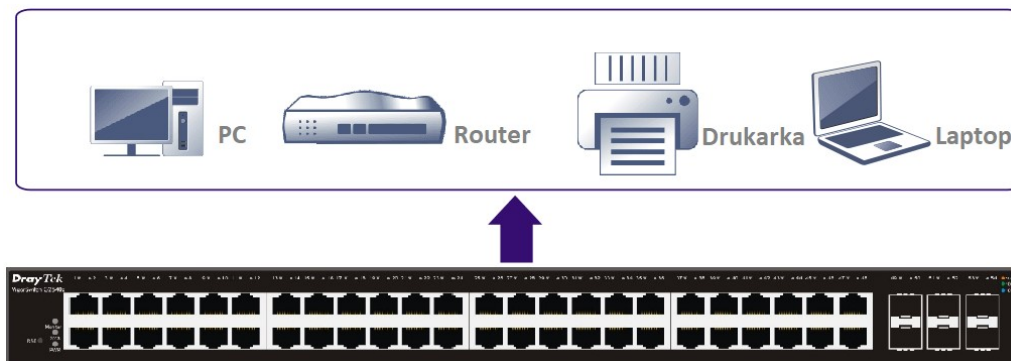


3.2 Montaż w szafie rack

Urządzenie można zamontować w szafie za pomocą uchwytów rack.



Przymocuj uchwyty do obudowy po obu stronach.

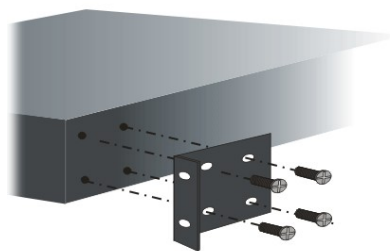


Zainstaluj urządzenie w szafie za pomocą czterech śrub.




4. Konfiguracja przez WebUI

Wykonaj podstawową konfigurację po zakończeniu instalacji sprzętu.


1. Podłącz komputer do urządzenia.

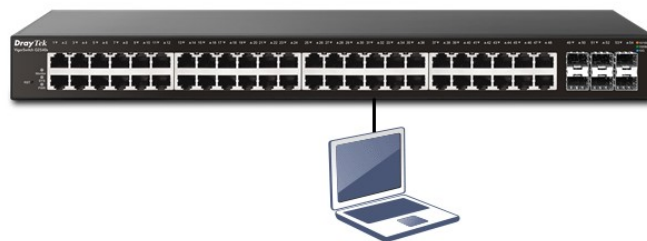

2. Ustaw statyczny IP na komputerze np. 192.168.1.10.

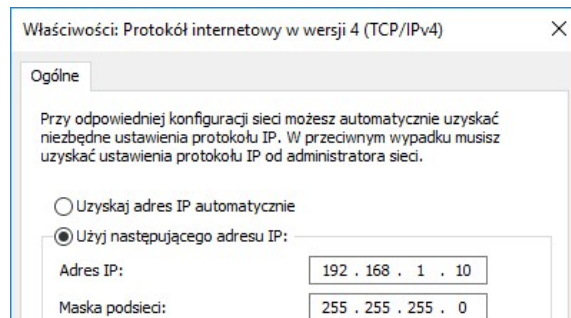


3. Otwórz przeglądarkę i wpisz **192.168.1.224**



4. Wpisz **admin** w polu Username oraz **admin** w polu Password i kliknij Login.



5. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

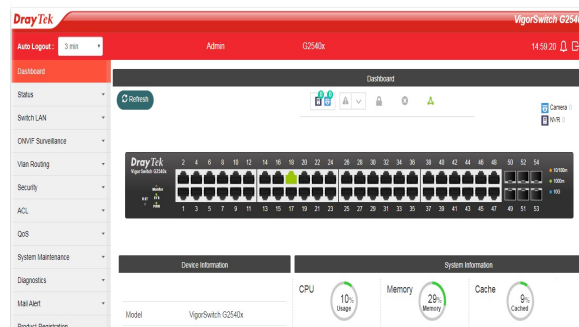

6. Hasło administratora

Przejdź do System Maintenance >> Account Manager, aby zmienić domyślne hasło administratora.

7. VLANy

Przejdź do Switch LAN >> VLAN Management >> Create VLAN, aby dodać VLANy.

Przejdź do Switch LAN >> VLAN Management >> Interface Settings, aby powiązać VLANy z portami